



Consigli per la posa di recinzioni in pannelli con collari in acciaio

1

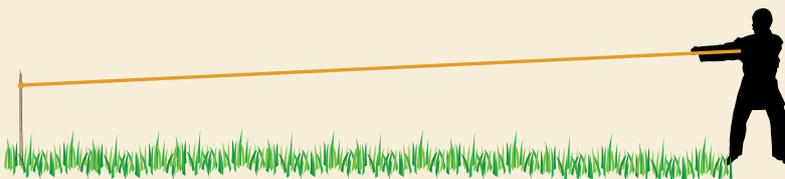

Preparare il terreno dove si poserà la recinzione in pannelli. Posare il picchetto e stendere il filo guida per poi installare i pali perfettamente allineati.

2

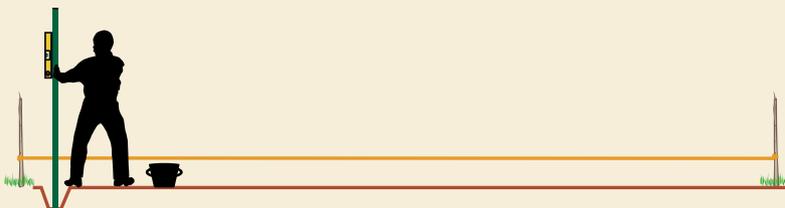

Realizzare nel terreno il foro per la posa del primo palo. Dotarsi di apposita livella per posare il palo perfettamente perpendicolare al terreno. Fissare con cemento.

3



Sul primo palo inserire i collari semplici dall'alto del palo. Avvicinare il pannello ed inserire la vite 8x25 con il rispettivo dado. Non lasciare il pannello a bandiera per non compromettere la posa del palo.

4




Per realizzare nel terreno il secondo foro, simulare il montaggio del secondo palo. Procedere quindi con lo scavo, posizionare il palo, cementare e ricontrollare che le distanze tra i pali in basso ed in alto siano uguali.

5



Fissare il pannello al secondo palo utilizzando i collari in acciaio. Non serrare i bulloni fino in fondo per dare la possibilità al pannello successivo di agganciarsi al collare già fissato.

6

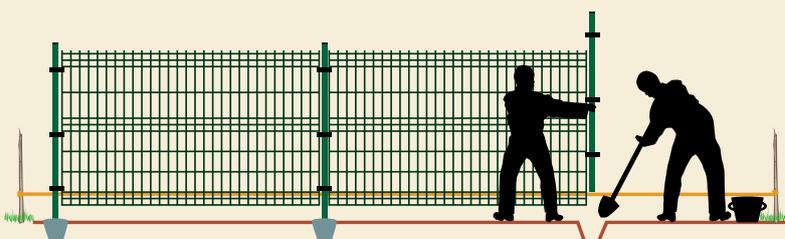

Serrare definitivamente i collari bloccando entrambi i pannelli. Eseguire nuovamente i punti 4 - 5 - 6 fino a fine recinzione. Volendo si possono posare molti pali contemporaneamente con l'accortezza di usare una dima come distanziatore tra un palo ed un altro.



Necessaria la presenza di due o più persone per la posa corretta della recinzione



2 x 13mm