


Kit occultante in PVC

La soluzione:
 • brevettata
 • universale
 • semplice da posare in opera
 • creativa

MONTAGGIO SEMPLICE

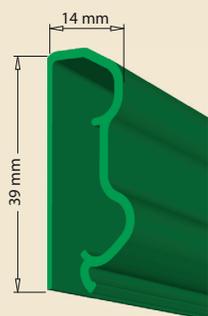

A BORDATURA
 da porre nelle parte superiore e inferiore del pannello




B LISTE d'occultamento
 (da infilare attraverso le maglie del pannello)




1. Posizionate il pannello



2. Infilate le LISTE tra le maglie del pannello

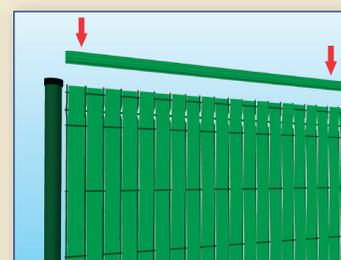


3. Posizionate la BORDATURA sulla parte alta del pannello

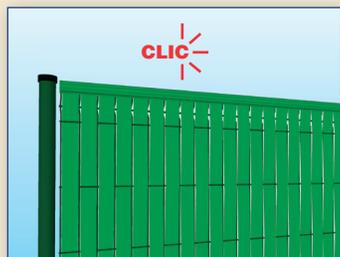

4. Bloccate le LISTE con la BORDATURA superiore



5. Posizionate la BORDATURA bloccando le LISTE nella parte bassa

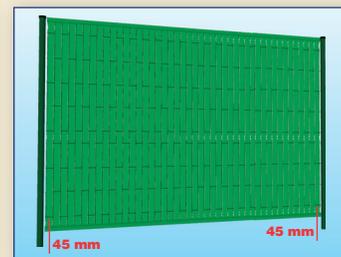

N.B. Due LISTE da 45 mm sono destinate alle estremità del pannello

CARATTERISTICHE

• Altezza delle LISTE: mm 1030 - 1230 - 1430 - 1530 - 1730 - 1930

• Colori: ■ VERT 6005 ■ GRIGIO 7016 su richiesta: ■ BEIGE ■ NERO ■ BIANCO

• Raccomandazioni: Consigliamo vivamente di rinforzare la recinzione al momento della posa del Kit con una grossa saetta per ogni palo. Infatti il pannello occultato offre una barriera al vento e sarà abbattuto se non controventato. SFB declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti alle intemperie o per la resistenza agli U.V.

Composizione del KIT (per pannello da 2000 mm)	Altezza delle LISTE B mm
n. 34 Liste d'occultamento da 48 mm	1030
n. 2 Liste d'occultamento da 45 mm (alle due estremità)	1230
	1430
	1530
	1730
n. 2 Bordature di chiusura da 2000 mm	1930