



ISTRUZIONI DI POSA E MONTAGGIO

**RECINZIONE OCCULTANTE
IN ALLUMINIO “*ALU PRO*”**



Istruzioni di Posa e Montaggio

RECINZIONE OCCULTANTE IN ALLUMINIO "ALU PRO"

ATTENZIONE

**LEGGERE QUESTO MANUALE PRIMA
DI UTILIZZARE E INSTALLARE IL PRODOTTO.**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI,

In caso di dubbio sul corretto svolgimento e la sicurezza della vostra posa, rivolgetevi a un professionista.

- La recinzione deve essere posata a regola d'arte. Sono necessarie due persone con dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature adeguate. In caso di problemi, consultare una persona qualificata su questo prodotto per assistenza.
 - Attenersi alle istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti a un uso improprio! Osservare tutte le avvertenze riportate sul manuale.
 - È un prodotto che presenta un rischio di caduta e di grave infortunio. Tutte le fasi di montaggio devono essere scrupolosamente rispettate.
 - Un disallineamento o una posa errata può causare la caduta o la rottura della recinzione. È fondamentale per la sicurezza delle persone seguire queste istruzioni.
 - Una recinzione è naturalmente soggetta a forti vincoli meteorologici, risulta quindi importante valutare la tipologia di prodotto e le prestazioni prima dell'acquisto e dell'installazione.
- Fare riferimento all'allegato "Dichiarazione di Prestazione" per valutare il modello e dimensione adatto al contesto dove andrà installata la recinzione.



STRUMENTI NECESSARI








PRIMA DI INIZIARE LA POSA,

verificare il contenuto dei colli ricevuti, se un elemento è danneggiato o mancante durante questa verifica, contattare il nostro servizio clienti (non montare la struttura se gli elementi sono difettosi o mancanti.)

Controllare la planarità del suolo.

Nel caso di un terreno cavo o bombato, effettuare un solido bloccaggio delle piastre per avere un livello corretto.


TABELLA COMPONENTI

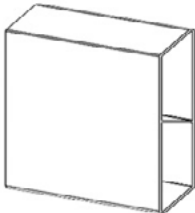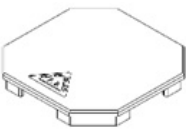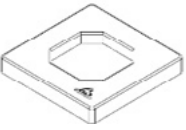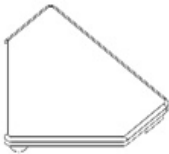			
PALO-	LAL01	COP0-	SQG03
			
TAP01	DIS01	DIS02	ANGO-
			
COP05	TAS01	TAP02	VIT02


1 Posa sul supporto

Posizionare il **supporto** sul piano e forare le posizioni dei fori di fissaggio.


Fissare il supporto tramite i bulloni adatti al muretto di destinazione.

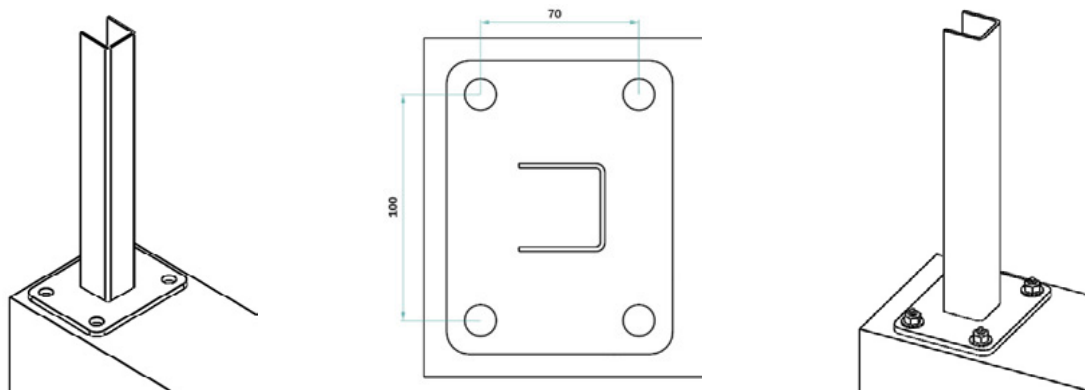

Il bullone non deve sporgere più di 16 mm dalla piastra del supporto per evitare interferenze con il coprisupporto.

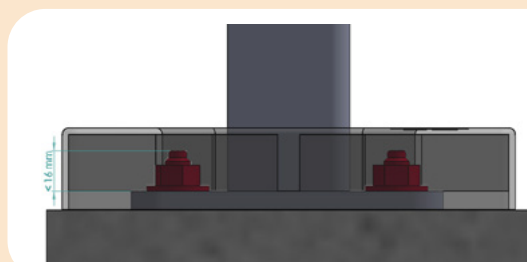


2 Posa del palo

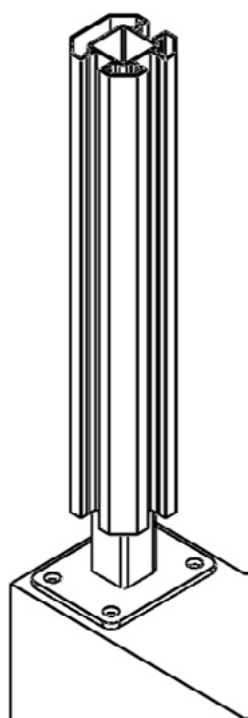


Calzare il palo sul supporto e portarlo in battuta con la piastra del supporto stesso.

Verificare che il **palo risulti perpendicolare** al terreno tramite una livella.
È consigliabile fissare il palo al supporto tramite **Nr 2 viti autoperforanti Torx 4.2 x 19 mm**.

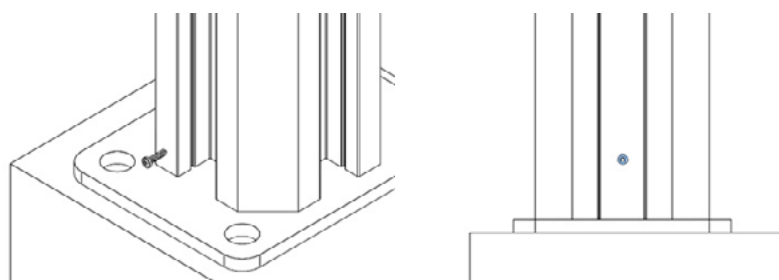

Calzare la copertura del supporto e portarla in battuta sulla piastra del supporto.

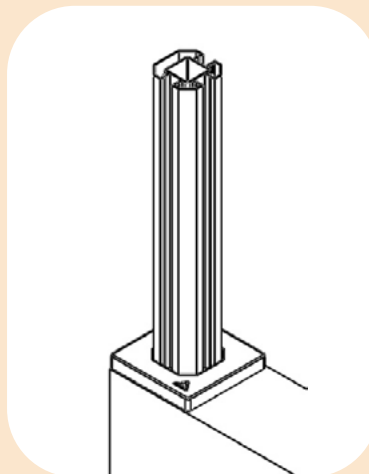


3 Posa dei pali successivi

Posizionare il supporto sul piano alla distanza indicata nello schema (interasse pali 2045 mm) e forare le posizioni dei fori di fissaggio.




È consigliato utilizzare una lama come dima di posa per garantire l'allineamento e la distanza con il relativo gioco tra gli elementi della recinzione.

Fissare il supporto.

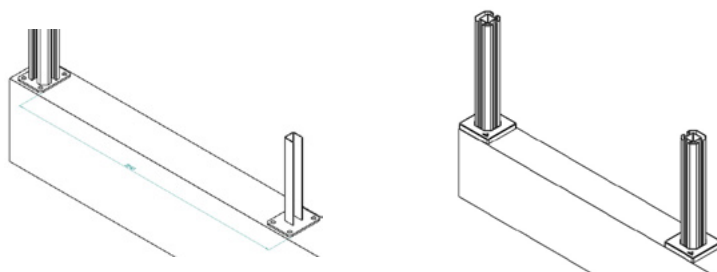


Calzare il palo sul supporto e portarlo in battuta con la piastra del supporto

Verificare la verticalità del palo tramite una livella.

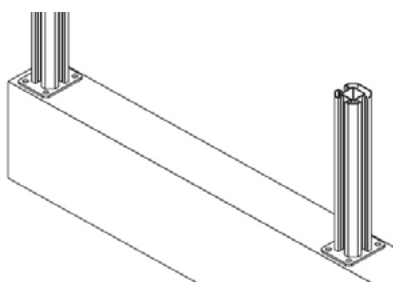


Calzare la copertura del supporto e portarla in battuta sulla piastra del supporto.
Verificare con una lama la correttezza dell'interasse di posa. In caso di interferenza, o eccessivo gioco, agire sui bulloni di fissaggio per regolare la posizione.

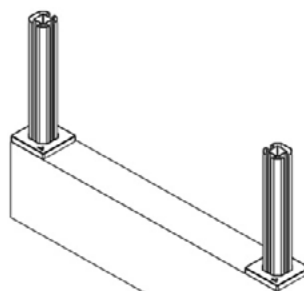

4 Inserimento delle lame occultanti

Inserire le lame facendole scorrere nelle apposite guide del palo fino al completamento del pannello.

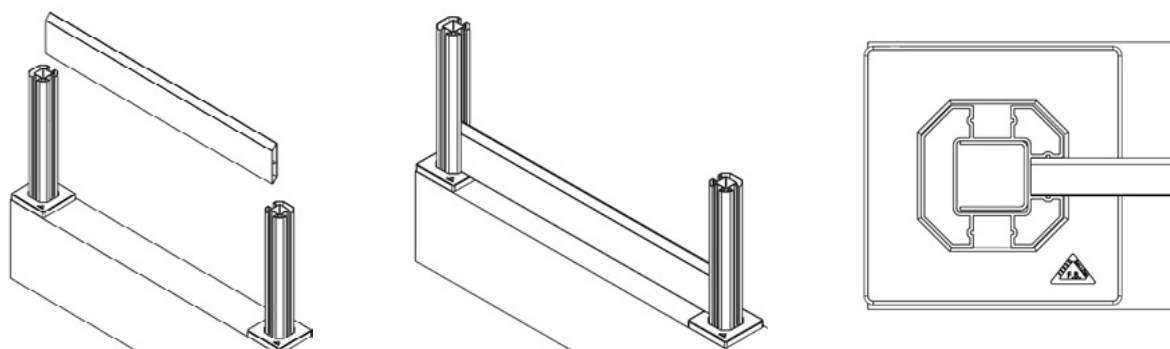


Configurazioni Occultanti


COMPLETA

Configurazione realizzata inserendo le lame nel palo senza nessun distanziale (*valido per recinzione H1100 e H1400*) o inserendo il distanziale DIS01 (*valido per recinzione H1800 e H2000*).

Schema Lame
H1100 e H1400

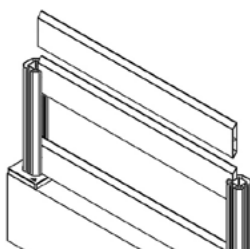


Schema Lame
H1800 e H2000

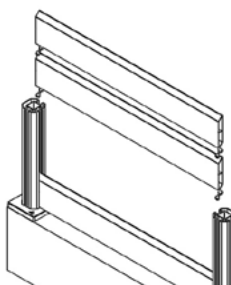

- H 1100 inserire Nr 8 lame
- H 1400 inserire Nr 10 lame
- H 1800 inserire Nr 12 lame intervallate dal distanziale DIS01
- H 2000 inserire Nr 14 lame intervallate dal distanziale DIS01

PARZIALE (Effetto persiana)

Configurazione realizzata inserendo le lame nel palo intervallate dai distanziali DIS02.

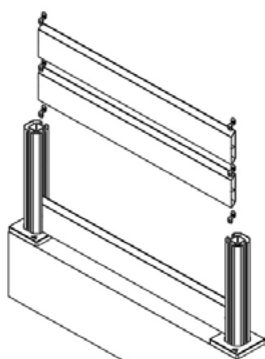


- H1100 inserire Nr 7 lame intervallate dal distanziale DIS02
- H1400 inserire Nr 9 lame intervallate dal distanziale DIS02
- H1800 inserire Nr 11 lame intervallate dal distanziale DIS02
- H2000 inserire Nr 13 lame intervallate dal distanziale DIS02

5 Chiusura pannello


Raggiunta la sommità del palo, **fissare il tassello fissa lame** nel profilo del palo con **vite autoperforante Torx 4.2x19mm**.

Inserire il tappo sulla sommità del palo.

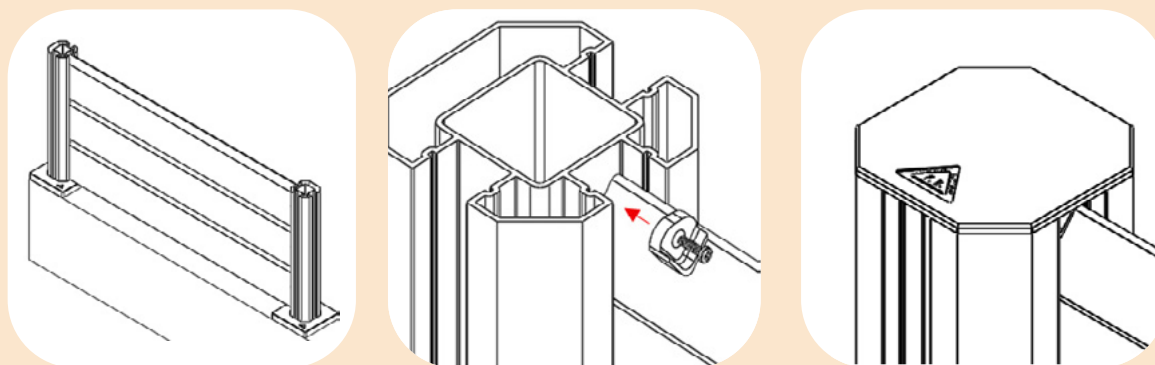


6 Posa della recinzione ad angolo

Tramite l'accessorio per la posa a 45° la recinzione può essere posata con un angolo di $\pm 45^\circ$ rispetto al palo.

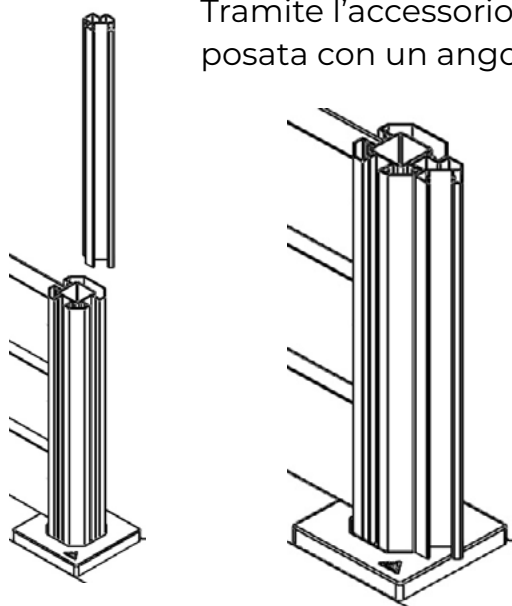

Dopo aver posato il palo come al punto 2 inserire facendo scorrere l'accessorio nel profilo del palo fino a portarlo in battuta sulla copertura del supporto.


Prestare attenzione alla nuova posizione del pannello di lame in uscita dall'accessorio 45°

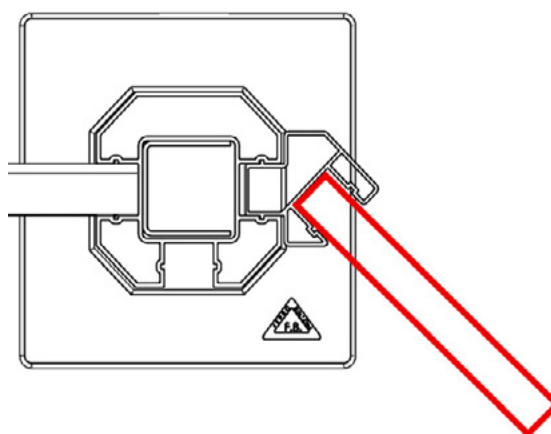

Proseguire il montaggio del palo successivo come al punto 3.



È Consigliato utilizzare una lama come dima di posa per garantire l'allineamento e la distanza con il relativo gioco tra gli elementi della recinzione.

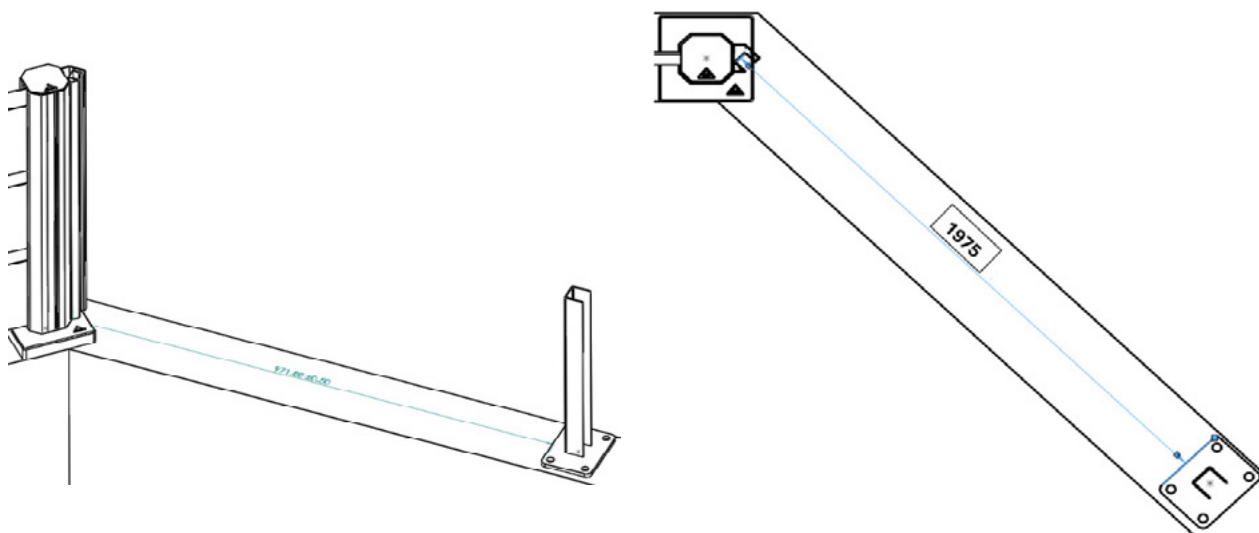

Seguire il procedimento del punto 4 per l'inserimento delle lame occultanti nella configurazione desiderata.

Raggiunta la sommità del profilo accessorio fissare il tassello fissa lame nel profilo con vite autoperforante Torx 4.2x19mm.

Inserire il tappo specifico dell'accessorio sulla sua sommità.

