




ISTRUZIONI DI POSA E MONTAGGIO

**PANNELLI ELLETROSALDATI
MEDIUM - HYBRID - CLASSIC**

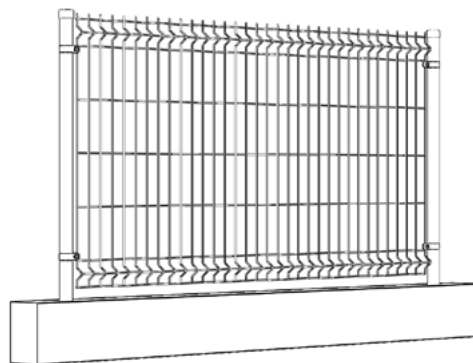

Istruzioni di Posa e Montaggio

PANNELLI ELETTROSALDATI MEDIUM - HYBRID - CLASSIC

ATTENZIONE

**LEGGERE QUESTO MANUALE PRIMA
DI UTILIZZARE E INSTALLARE IL PRODOTTO.**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI,

In caso di dubbio sul corretto svolgimento e la sicurezza della vostra posa, rivolgetevi a un professionista.

- La recinzione deve essere posata a regola d'arte. Sono necessarie due persone con dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature adeguate. In caso di problemi, consultare una persona qualificata su questo prodotto per assistenza.
 - Attenersi alle istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti a un uso improprio! Osservare tutte le avvertenze riportate sul manuale.
 - È un prodotto che presenta un rischio di caduta e di grave infortunio. Tutte le fasi di montaggio devono essere scrupolosamente rispettate.
 - Un disallineamento o una posa errata può causare la caduta o la rottura della recinzione. È fondamentale per la sicurezza delle persone seguire queste istruzioni.
 - Una recinzione è naturalmente soggetta a forti vincoli meteorologici, risulta quindi importante valutare la tipologia di prodotto e le prestazioni prima dell'acquisto e dell'installazione.
- Fare riferimento all'allegato "Dichiarazione di Prestazione" per valutare il modello e dimensione adatto al contesto dove andrà installata la recinzione.



STRUMENTI NECESSARI



PRIMA DI INIZIARE LA POSA,

Verificare il contenuto dei colli ricevuti, se un elemento è danneggiato o mancante durante questa verifica, contattare il nostro servizio clienti (non montare la struttura se gli elementi sono difettosi o mancanti.)


Controllare la planarità del suolo.

Nel caso di un terreno cavo o bombato, effettuare un solido bloccaggio delle piastre per avere un livello corretto.


OPZIONI DI FISSAGGIO

Compatibili con tutti i pannelli


PALO TUBOLARIO Ø 48 mm

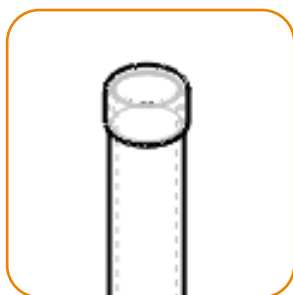

PALO QUADRO 50x50 mm

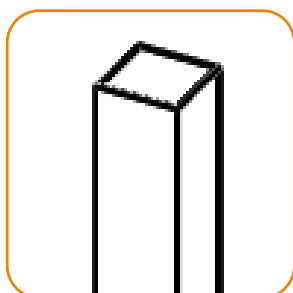

PALO TITAN

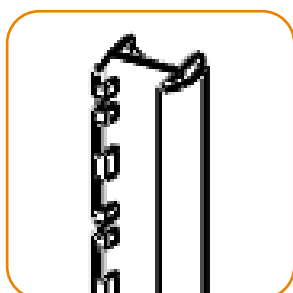


Consigli di posa per le cancellate in pannelli

I seguenti passaggi sono da ritenersi validi per tutti i tipi di palo e sono preparatori standard per la posa di tutti i pannelli elettrosaldati Ferro Bulloni.

1 Preparazione

Preparare il terreno dove si poserà la recinzione in pannelli.
Posare i picchetti e stendere il filo guida per poi installare i paletti perfettamente allineati.

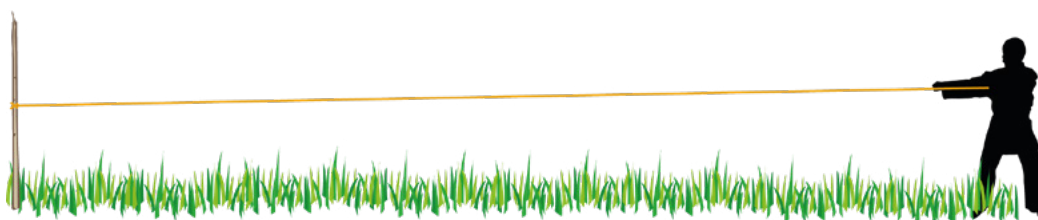


2 Primo palo

Realizzare nel terreno il foro per la posa del primo palo.
Dotarsi di apposita livella per posare il paletto perfettamente perpendicolare al terreno; fissare il tutto con cemento.



3 Primo collare/piastrina

Sul primo palo (e l'ultimo) - inserire i collari semplici dall'alto del palo.
Avvicinare il pannello e successivamente inserire la vite 8x25 con il rispettivo dado.
Non lasciare il pannello a "bandiera", per non compromettere la posa del palo.

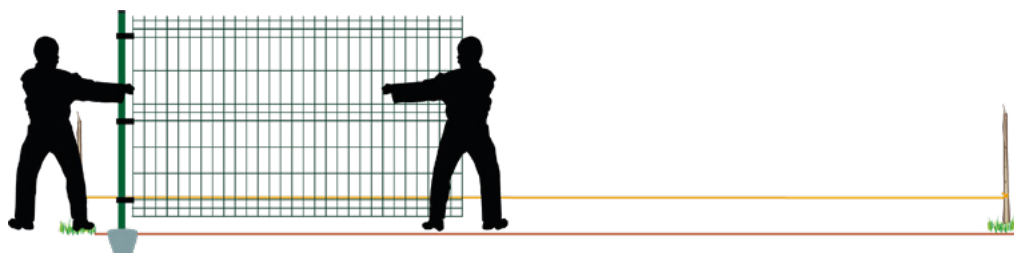


4 Secondo palo

Per realizzare nel terreno il secondo foro, simulare il montaggio dei collari del secondo palo.

Per i pali intermedi, avvicinare un semicollare al palo, inserire i pannelli e chiudere con l'altro semicollare fissando il tutto con due bulloni 8x25. Procedere con lo scavo del palo successivo.


Cementrare e ricontrollare che le distanze dei pali in basso e in alto siano uguali.

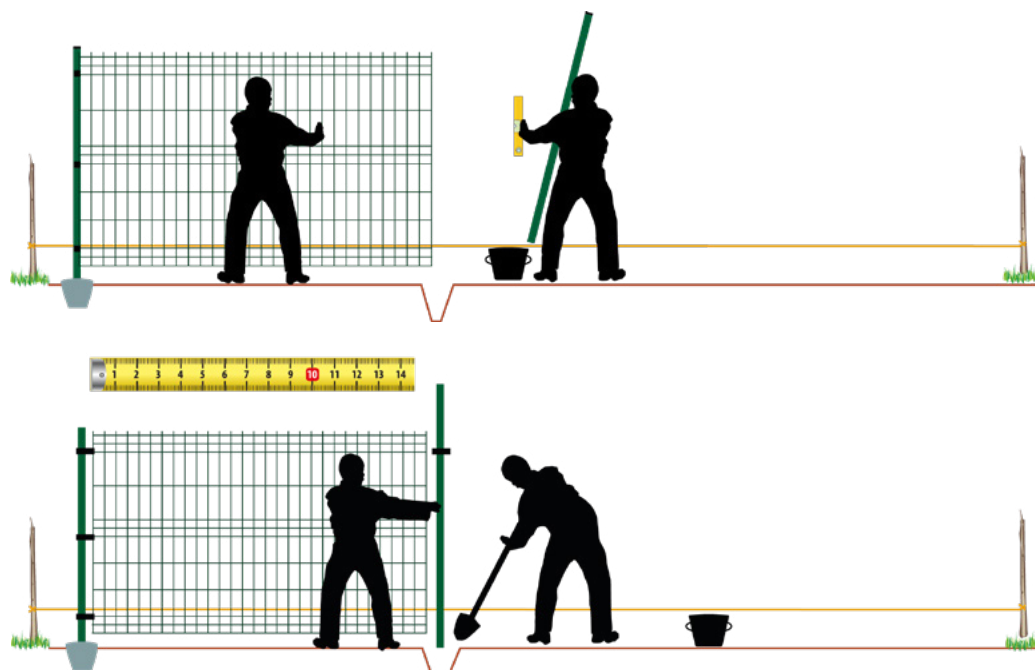

5 Ulteriori pali e ultimazione della recinzione

Eseguire nuovamente il punto 4, fino a fine recinzione.

Volendo si possono posare molti pali contemporaneamente, con l'accortezza di usare una dima come distanziatore tra un palo e l'altro.

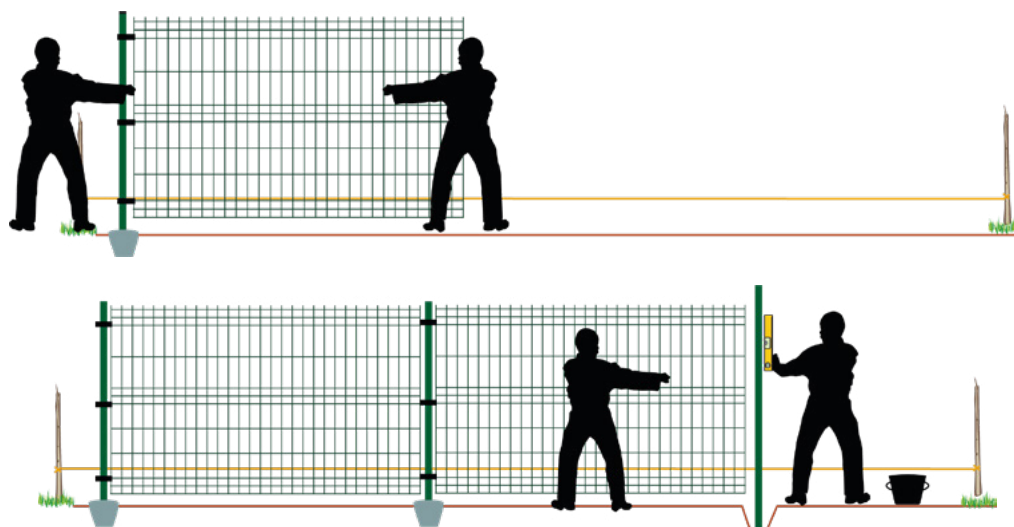


PRIMA DI INIZIARE LA POSA

Preparazione del terreno dove si poserà la recinzione in pannelli.
Posare i picchetti e stendere il filo guida per poi installare i paletti perfettamente allineati.

Realizzare nel terreno il foro per la posa del primo paletto. Dotarsi di apposita livella per posare il paletto perfettamente perpendicolare al terreno.
Fissare con cemento.

Palo **tondo - Tubolare Ø 48 mm**

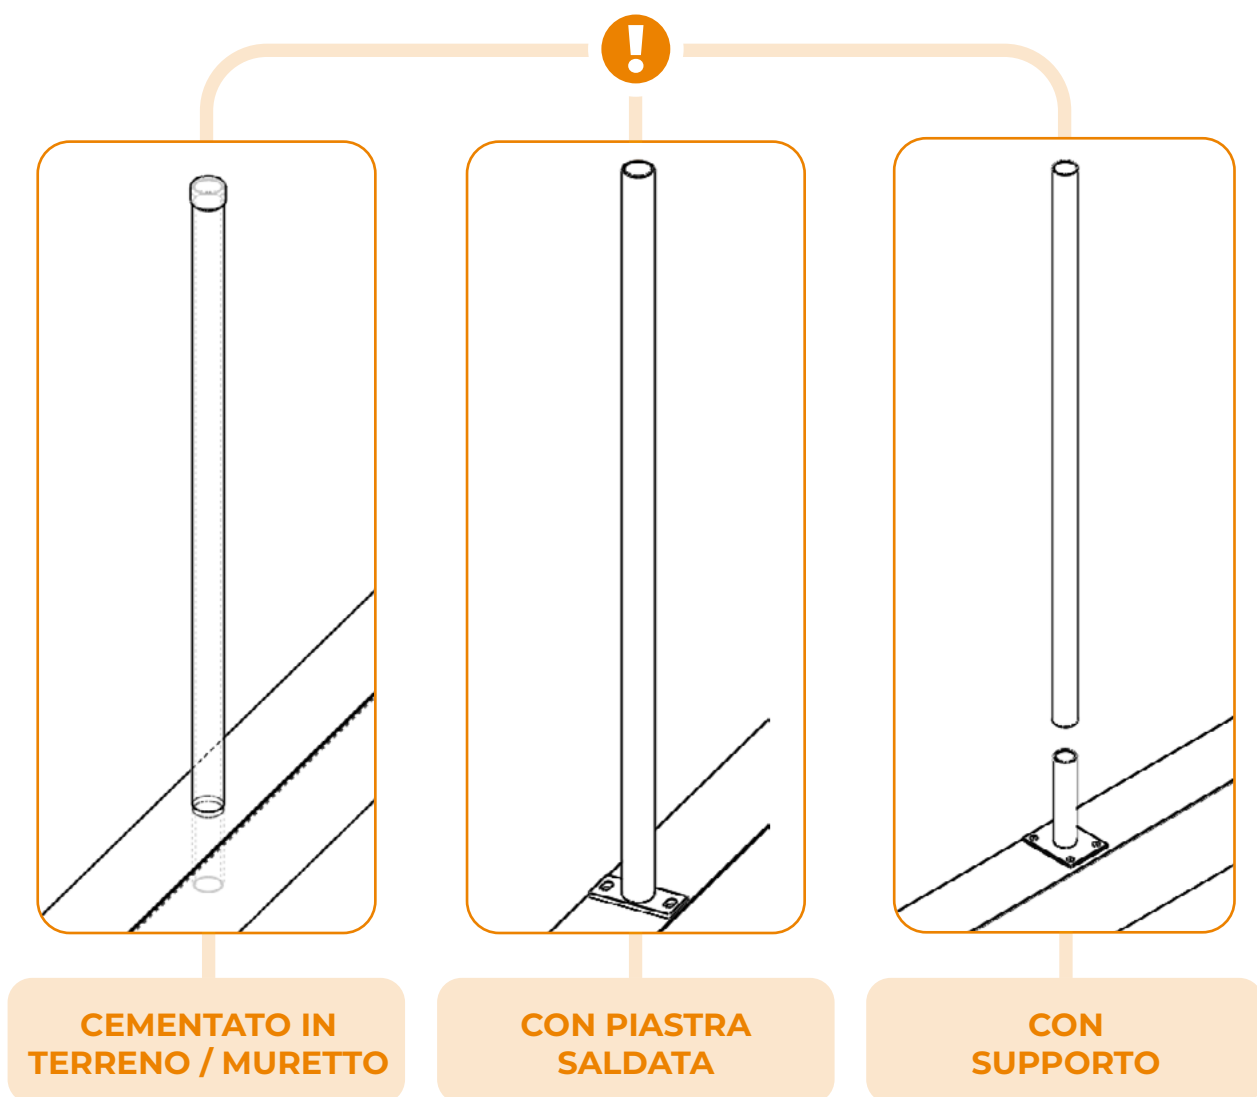



Sul primo palo (e l'ultimo) - inserire i collari semplici dall'alto del palo.
Avvicinare il pannello e successivamente inserire la vite 8x25 con il rispettivo dado.

Opzione **COLLARE TONDO** in acciaio




1 Posizionamento collare "semplice"



Non lasciare il pannello a "bandiera", per non compromettere la posa del palo.

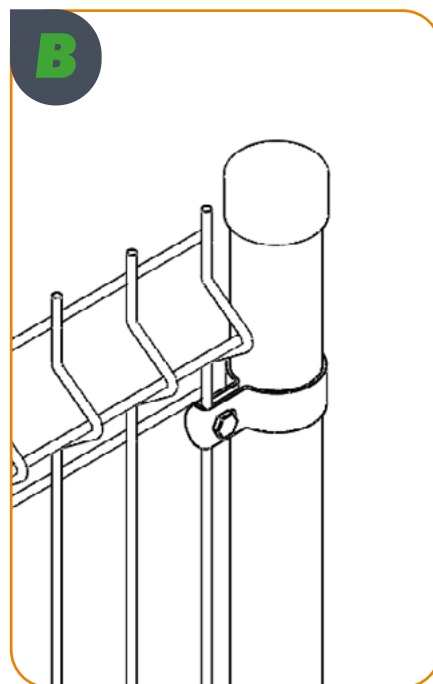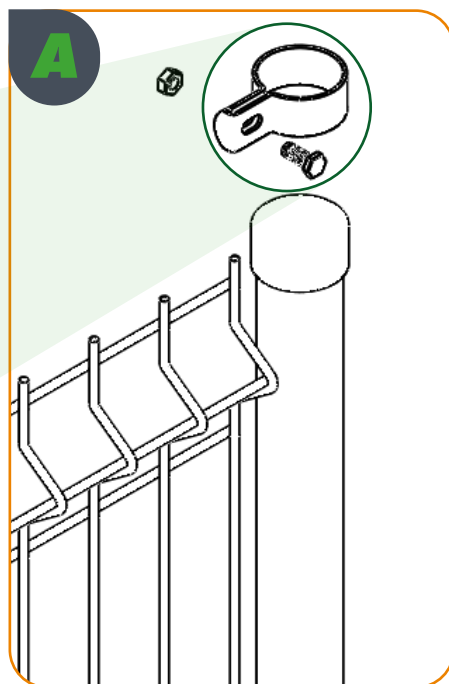

2 Posizionamento collari sui pali successivi

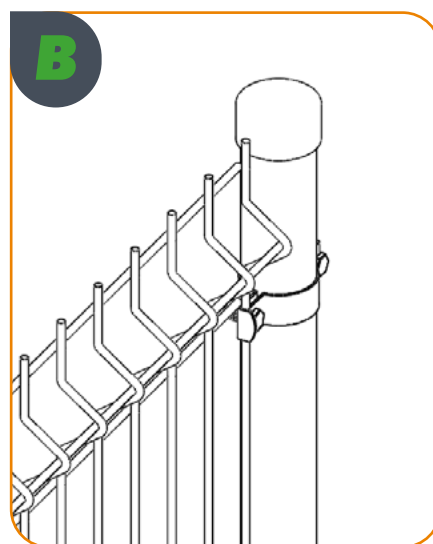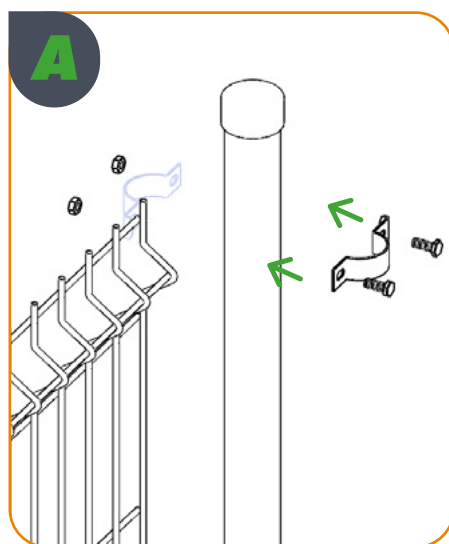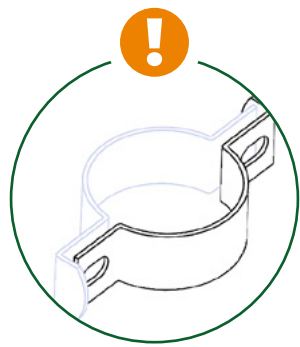


Per realizzare nel terreno il secondo foro, simulare il montaggio dei collari del secondo palo.


Per i pali intermedi, avvicinare un semicollare al palo, inserire i pannelli e chiudere con l'altro semicollare fissando il tutto con due bulloni 8x25.

Procedere con lo scavo del palo successivo.
Cementare/fissare e ricontrollare che le distanze dei pali in basso e in alto siano uguali.

3 Resa finale

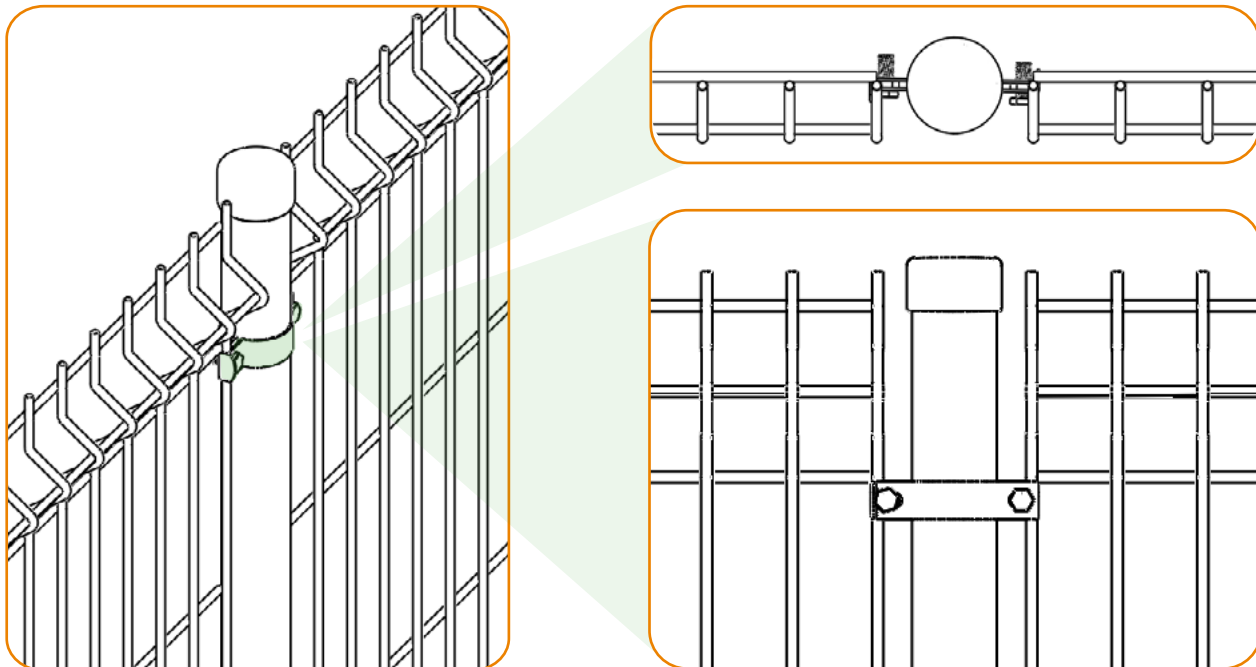


4 Pannello montato

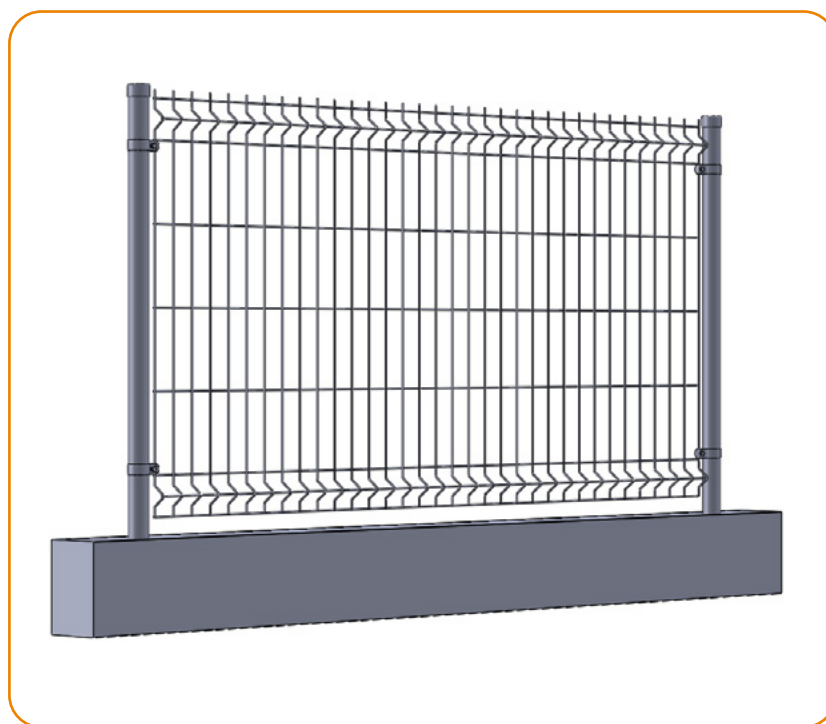


Opzione **PIASTRINA** in polipropilene



1 Posizionamento piastrina

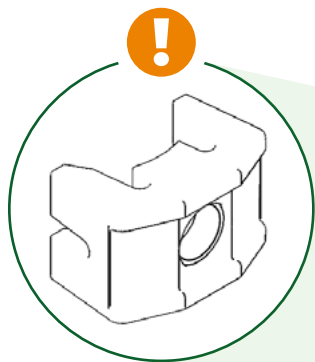


Per il palo tondo
è previsto l'uso
di una piastrina
apposita.

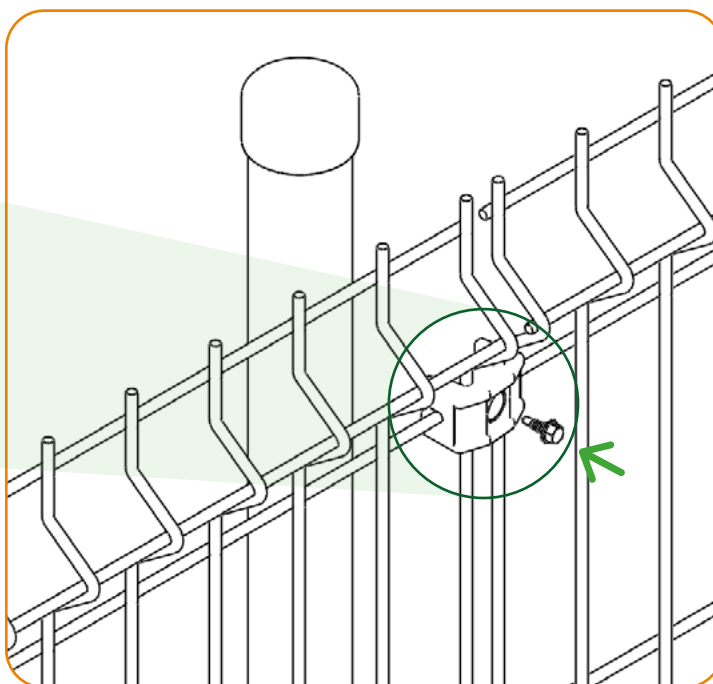

2 Applicazione bullone (A) e resa finale (B)

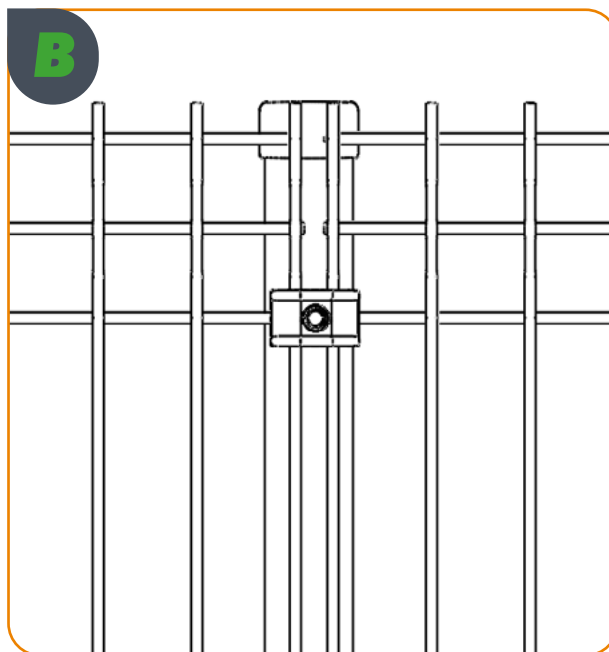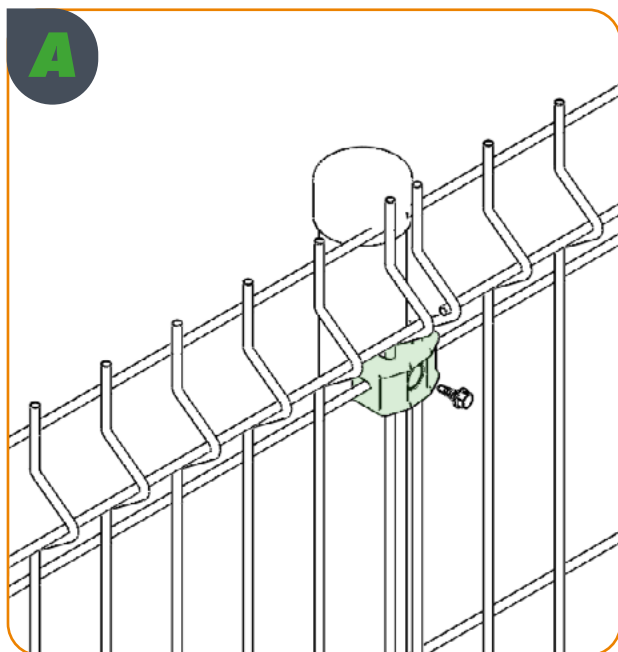

4 Pannello montato

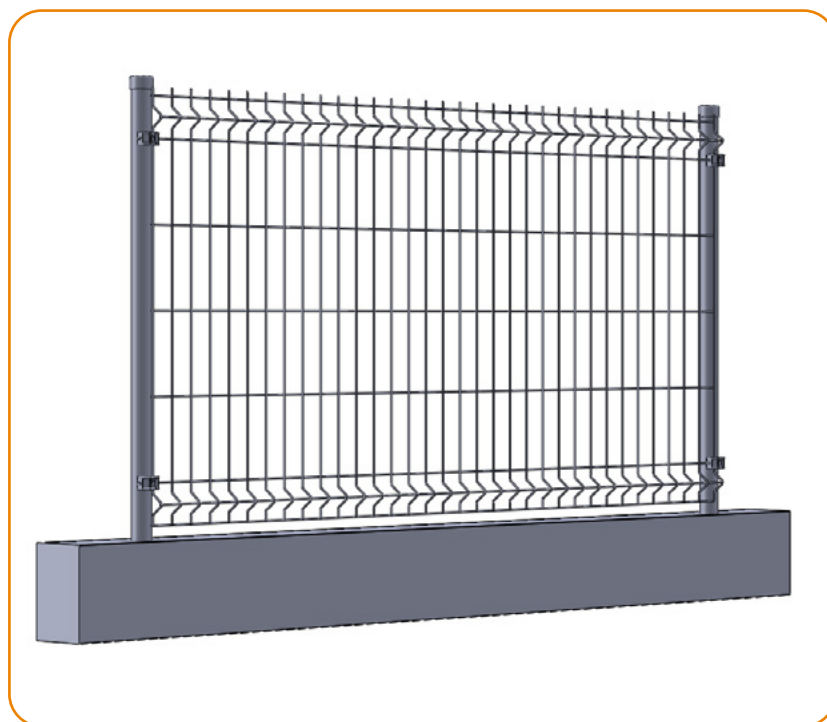


PRIMA DI INIZIARE LA POSA

Preparazione del terreno dove si poserà la recinzione in pannelli.
Posare i picchetti e stendere il filo guida per poi installare i paletti perfettamente allineati.

Realizzare nel terreno il foro per la posa del primo paletto. Dotarsi di apposita livella per posare il paletto perfettamente perpendicolare al terreno.
Fissare con cemento.


Palo **quadro 50x50 mm**

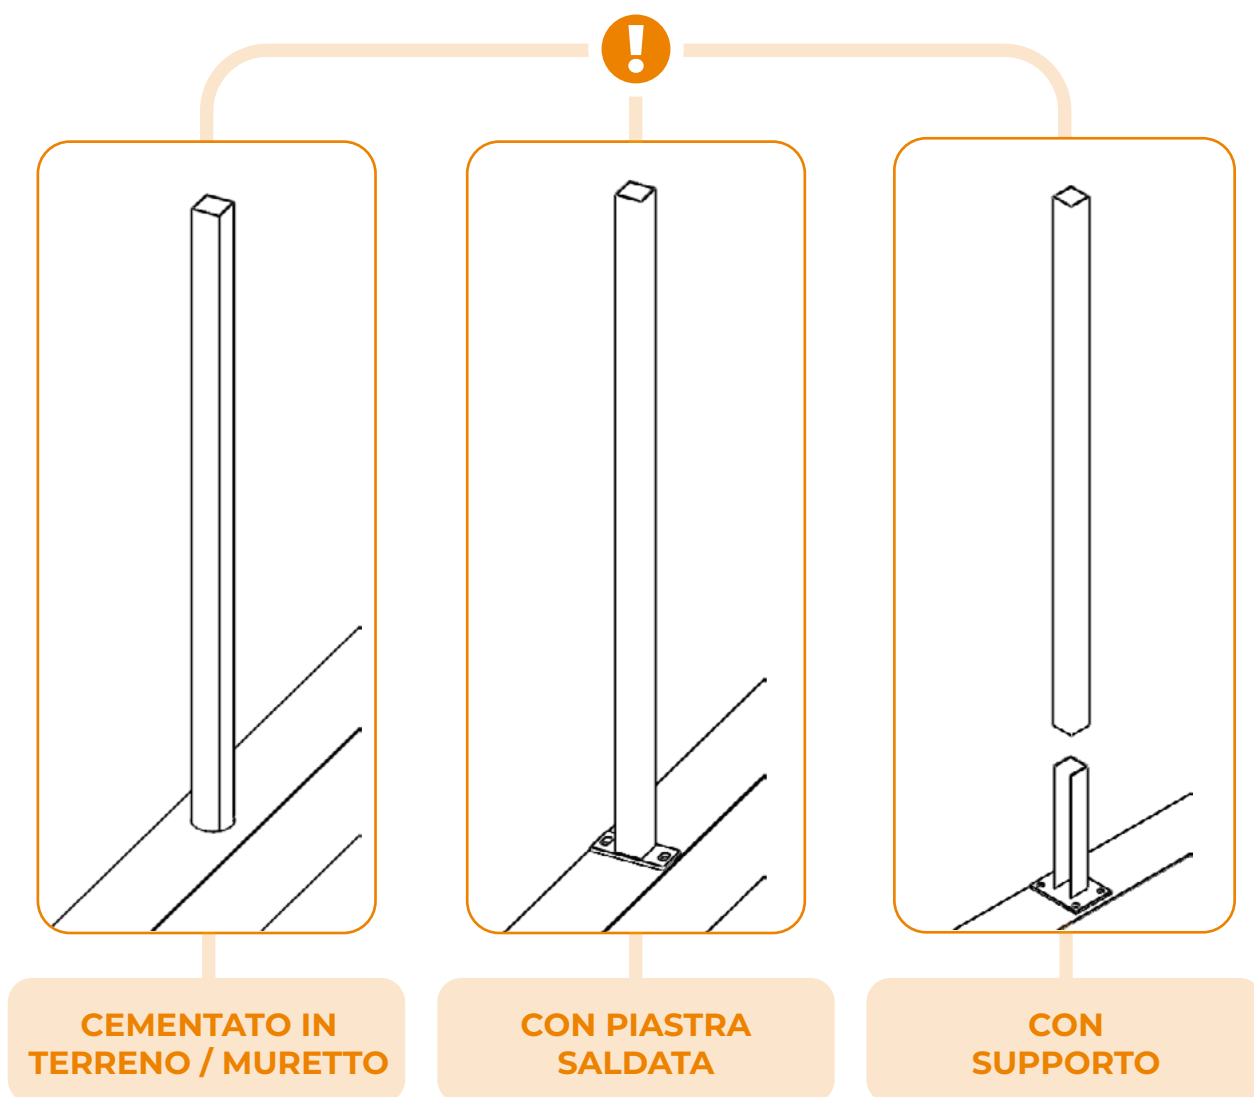



Sul primo palo (e l'ultimo) - inserire i collari semplici dall'alto del palo.
Avvicinare il pannello e successivamente inserire la vite 8x25 con il
rispettivo dado.

Opzione **COLLARE QUADRO** in acciaio




1 Posizionamento collare "semplice"

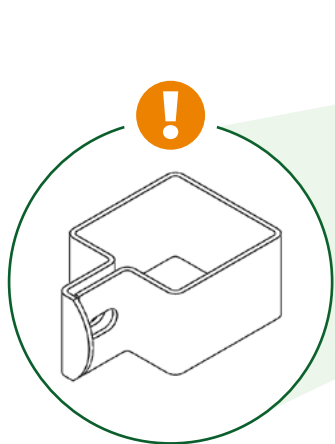

Non lasciare il pannello a "bandiera", per non compromettere la posa del palo.

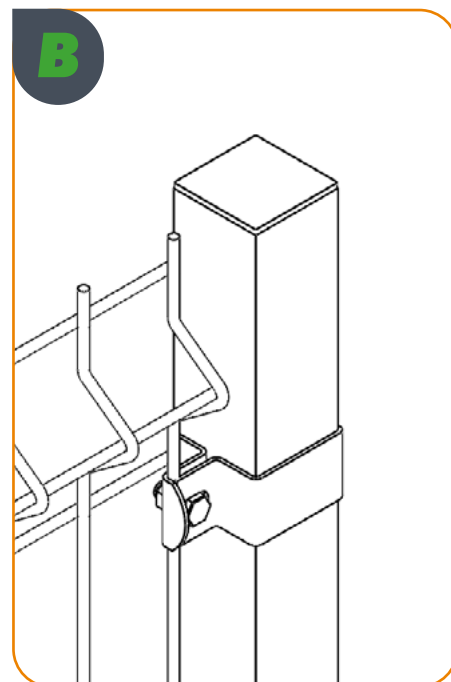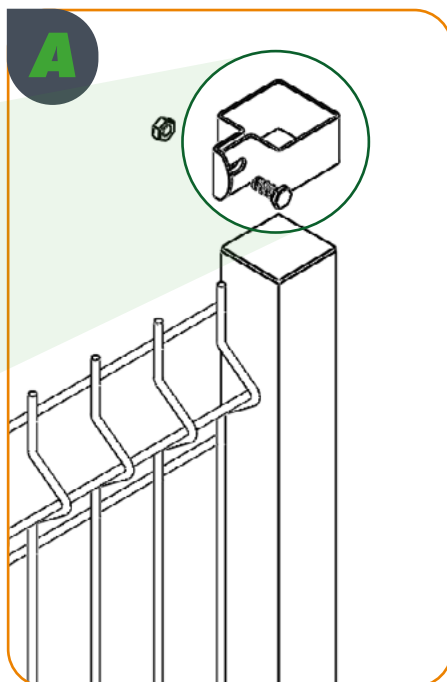

2 Posizionamento collari sui pali successivi

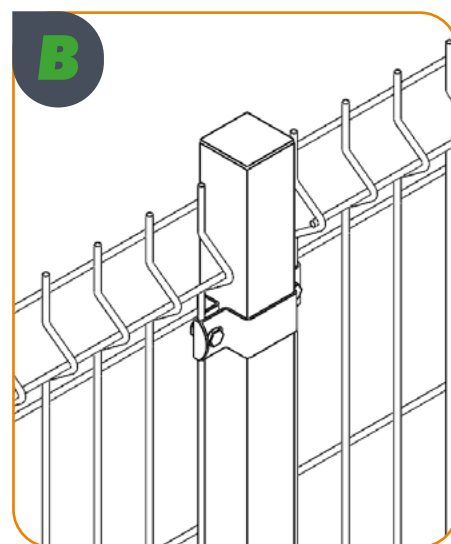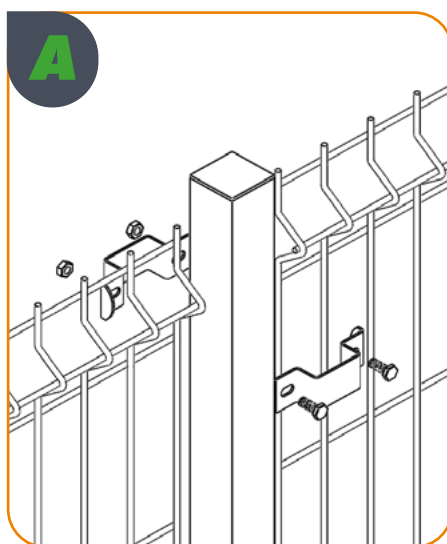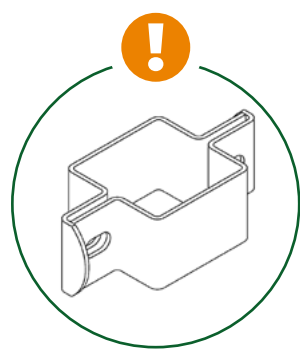


Per realizzare nel terreno il secondo foro, simulare il montaggio dei collari del secondo palo.


Per i pali intermedi, avvicinare un semicollare al palo, inserire i pannelli e chiudere con l'altro semicollare fissando il tutto con due bulloni 8x25.

Procedere con lo scavo del palo successivo.
Cementare/fissare e ricontrollare che le distanze dei pali in basso e in alto siano uguali.

3 Resa finale

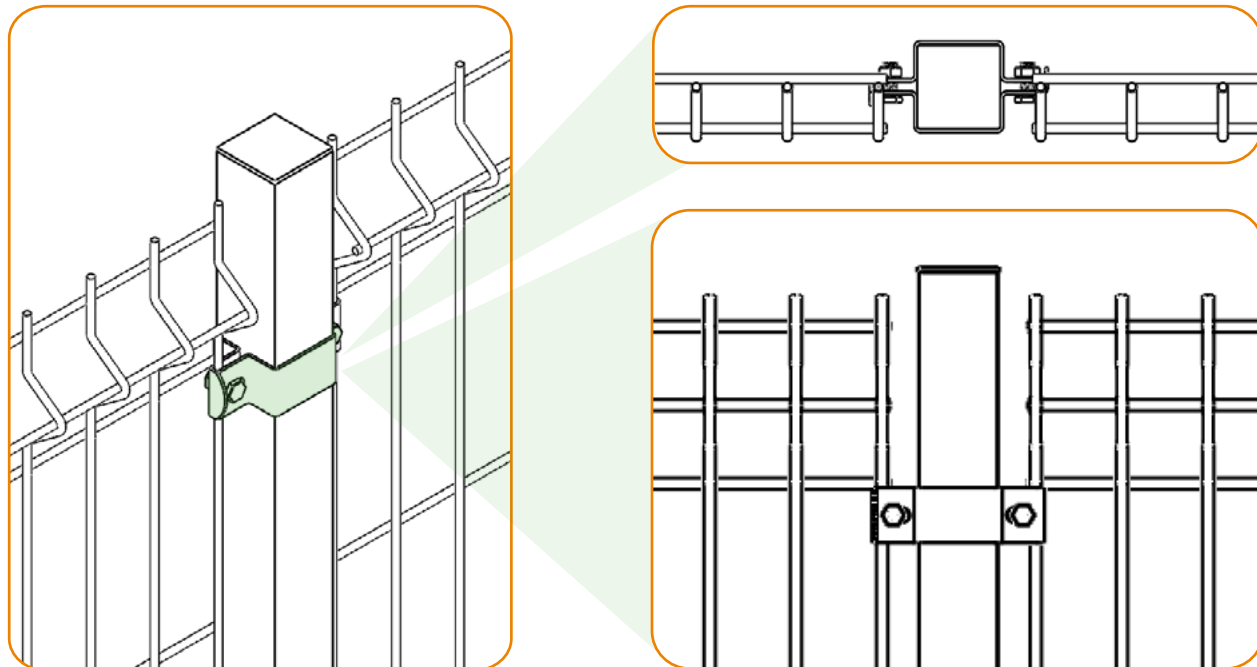


4 Pannello montato

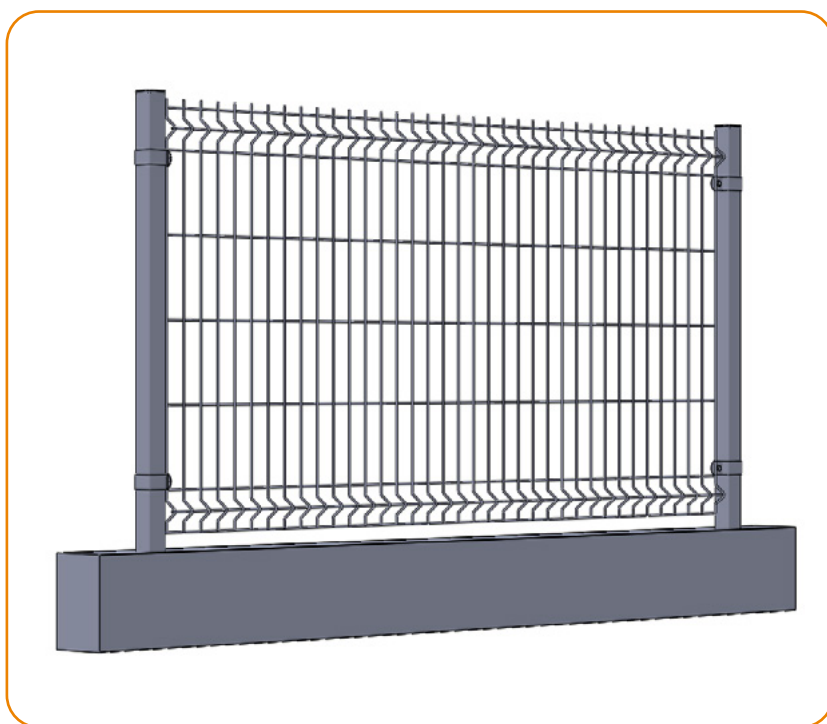


Opzione **PIASTRINA** in polipropilene



1 Posizionamento piastrina

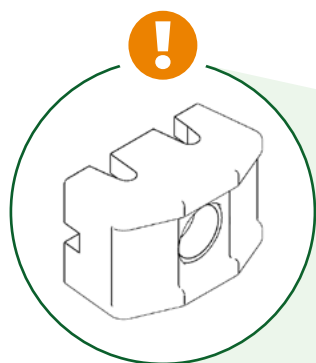


Per il palo quadro
è previsto l'uso
di una piastrina
apposita.

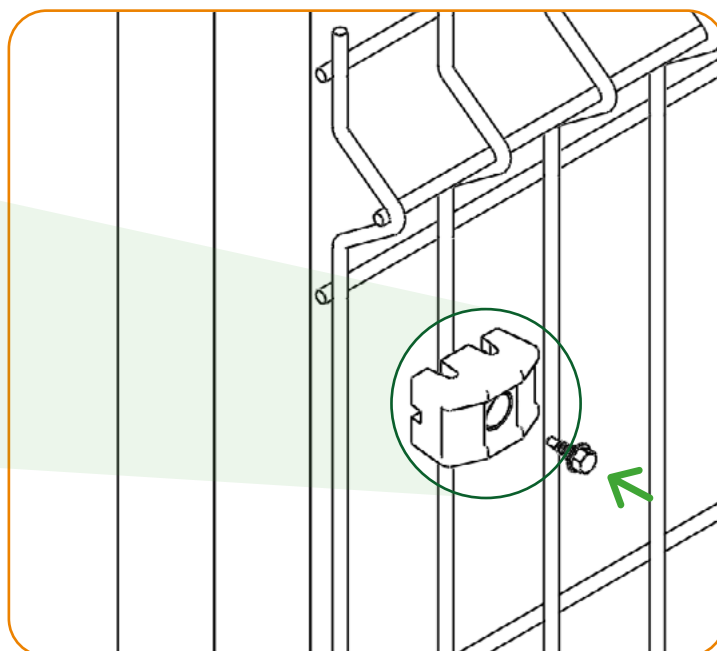

2 Applicazione bullone (A) e resa finale (B)

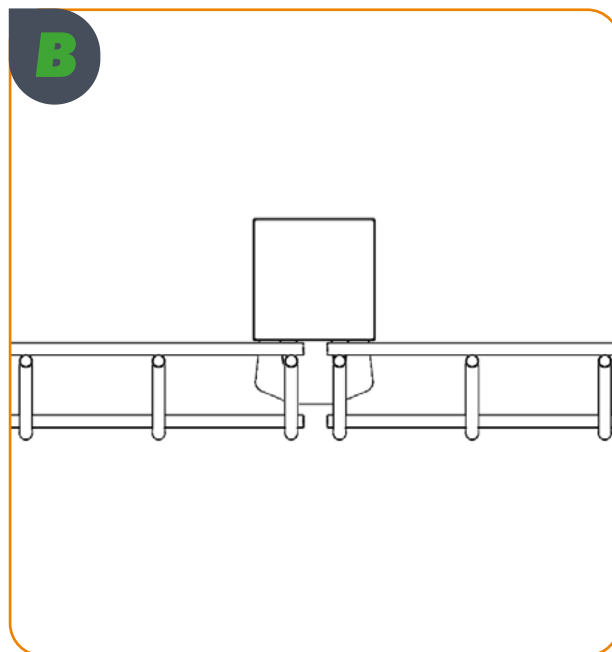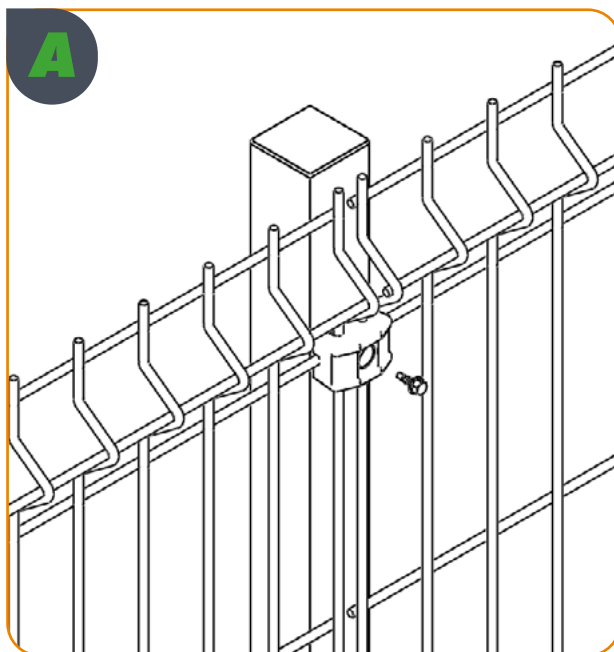

3 Pannello montato

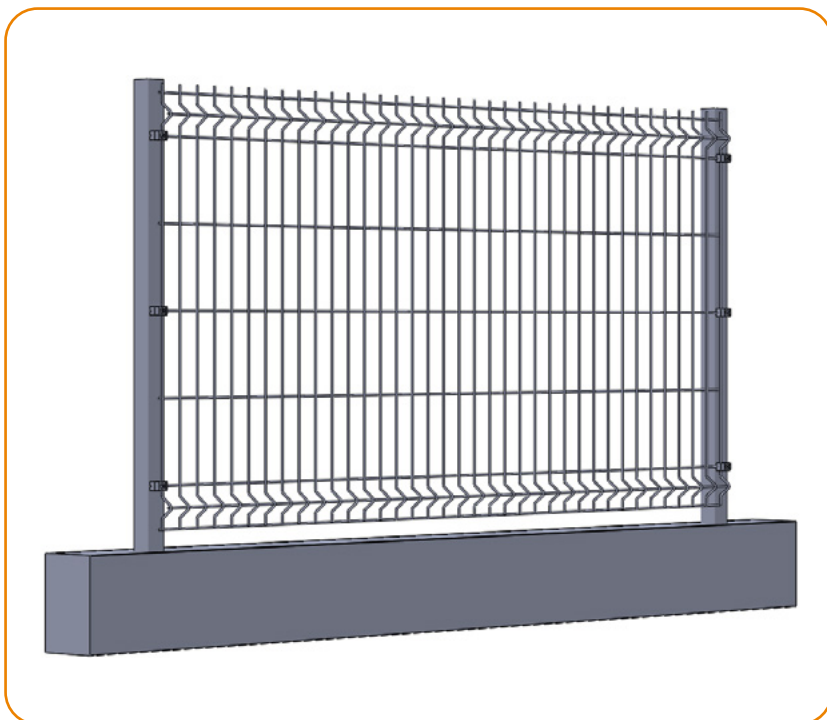


PRIMA DI INIZIARE LA POSA

Preparazione del terreno dove si poserà la recinzione in pannelli.
Posare i picchetti e stendere il filo guida per poi installare i paletti perfettamente allineati.

Realizzare nel terreno il foro per la posa del primo paletto. Dotarsi di apposita livella per posare il paletto perfettamente perpendicolare al terreno.
Fissare con cemento.



Palo Titan

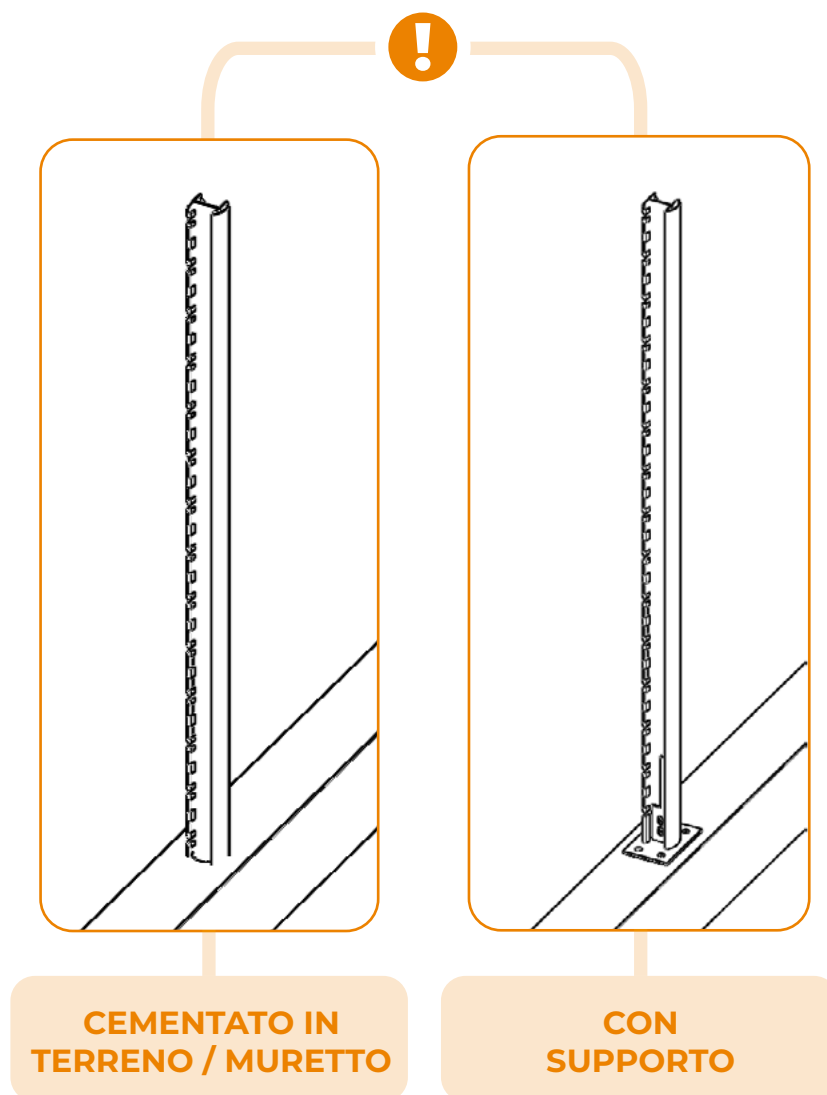


Sul primo palo (e l'ultimo) - inserire i collari semplici dall'alto del palo.
Avvicinare il pannello e successivamente inserire la vite 8x25 con il rispettivo dado.

Opzione **MULTIPOSE** in acciaio


1 Posizionamento pannello

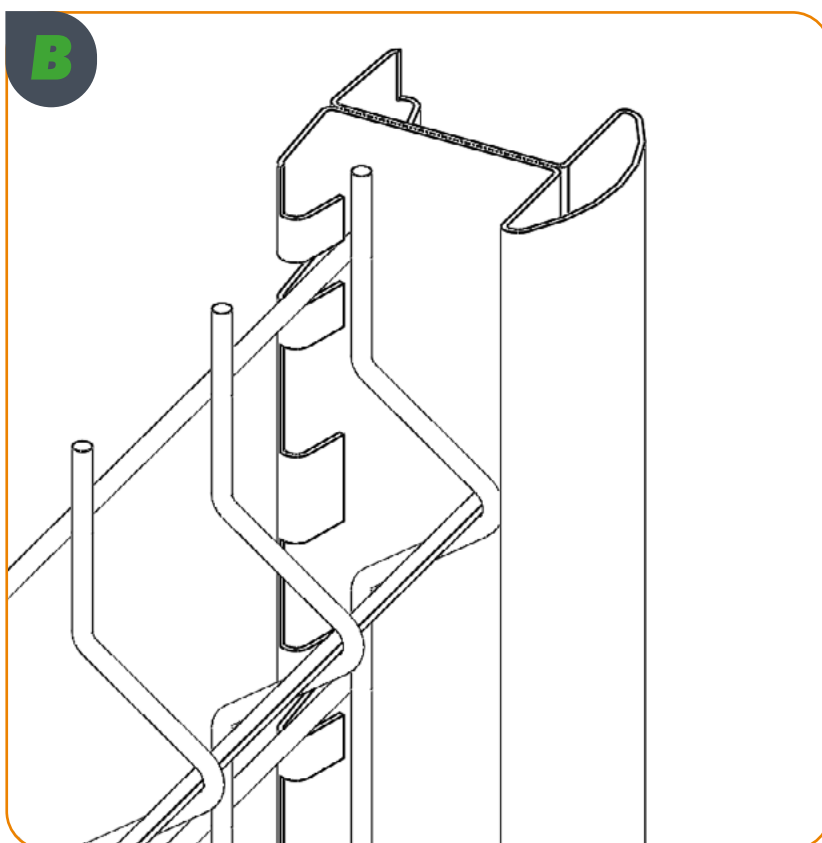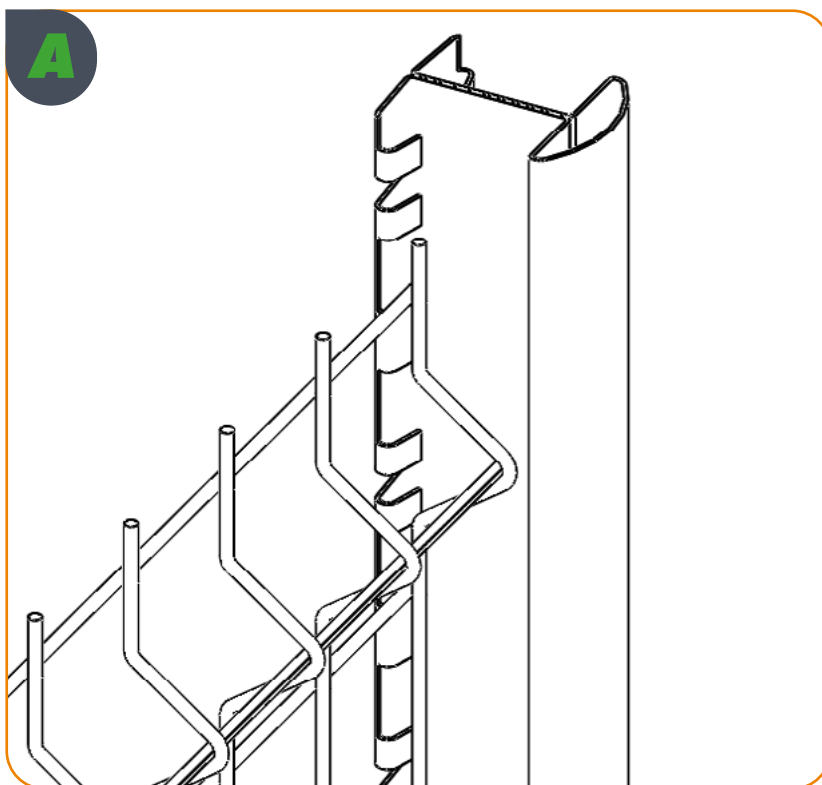

3 Blocco del pannello in sede

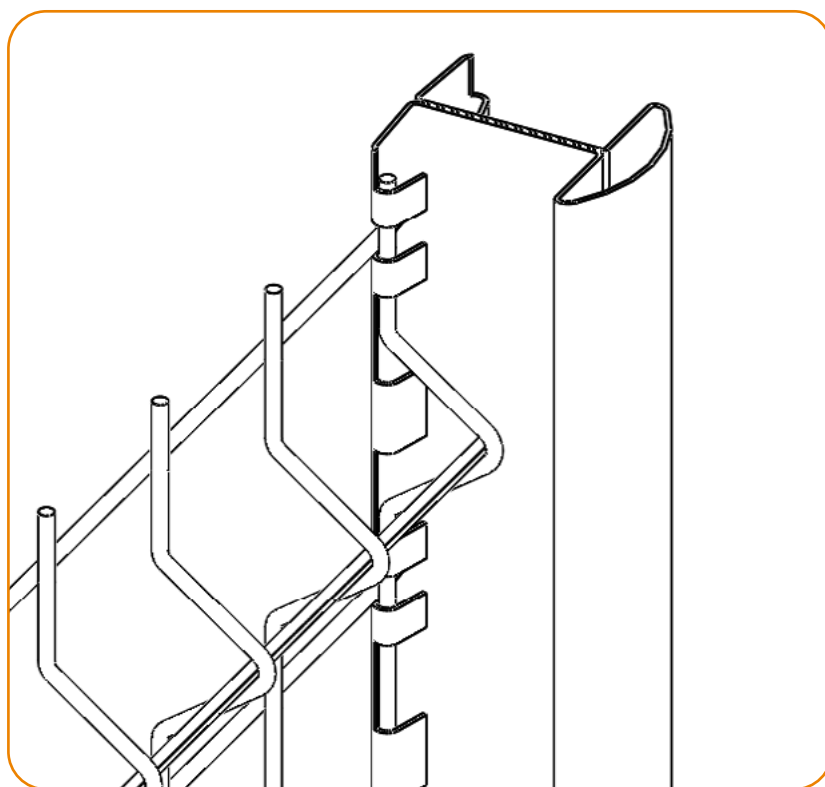

4 Pannello montato



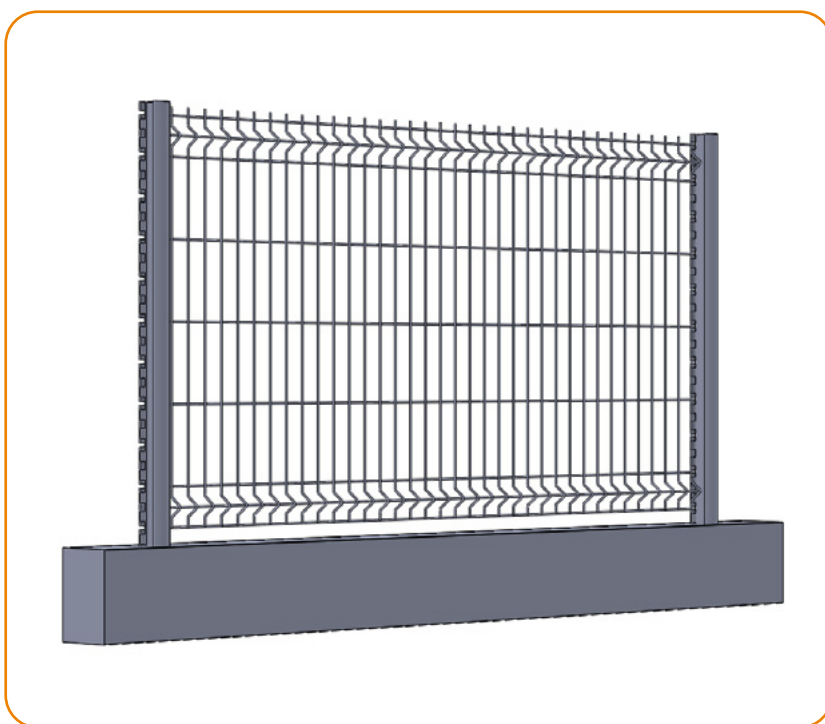


Opzione **TITAN CLIP** in polipropilene



1 Posizionamento pannello



Non lasciare
il pannello a
"bandiera", per non
compromettere la
posa del palo.

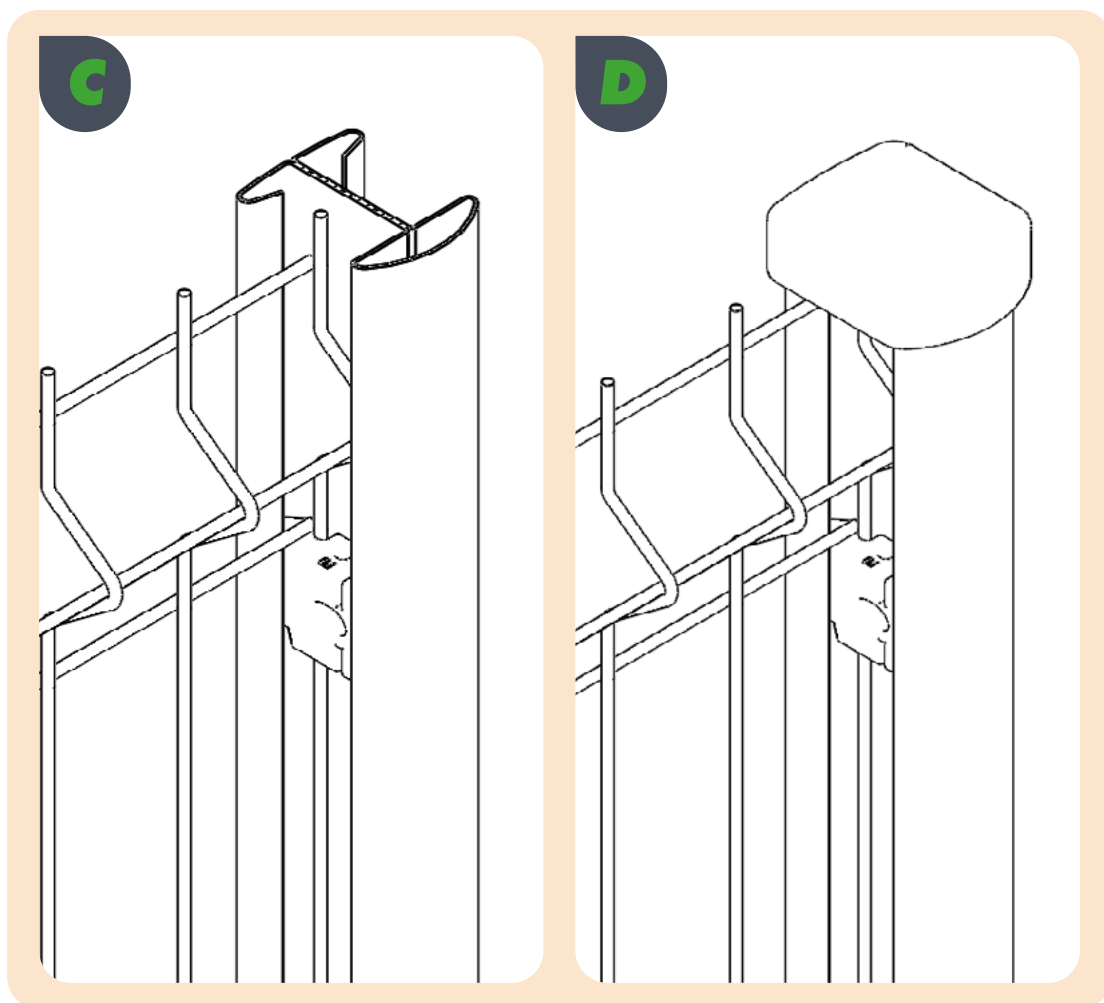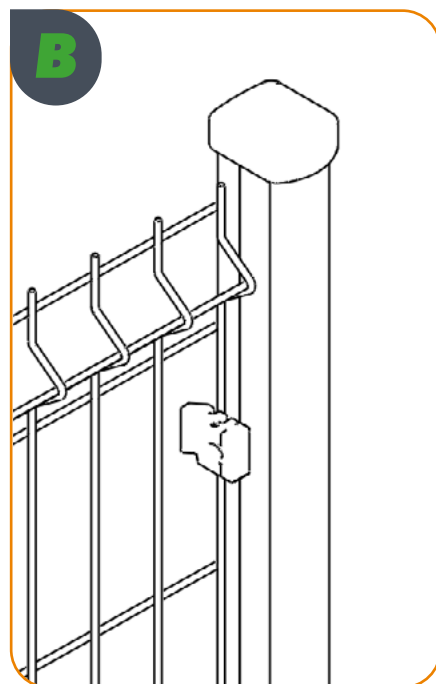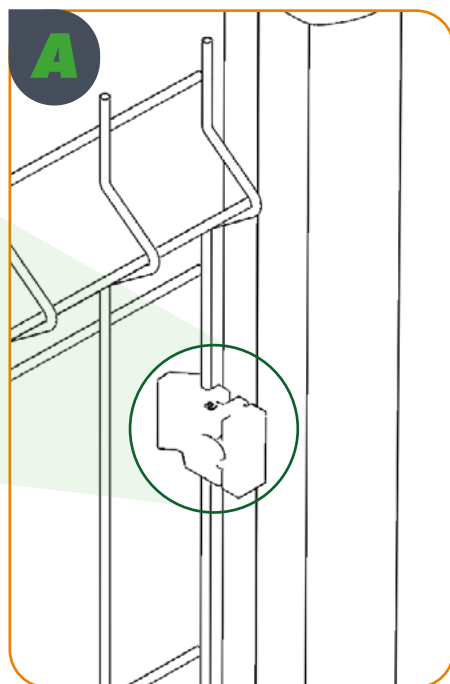

2 Blocco del pannello in sede con apposita vite

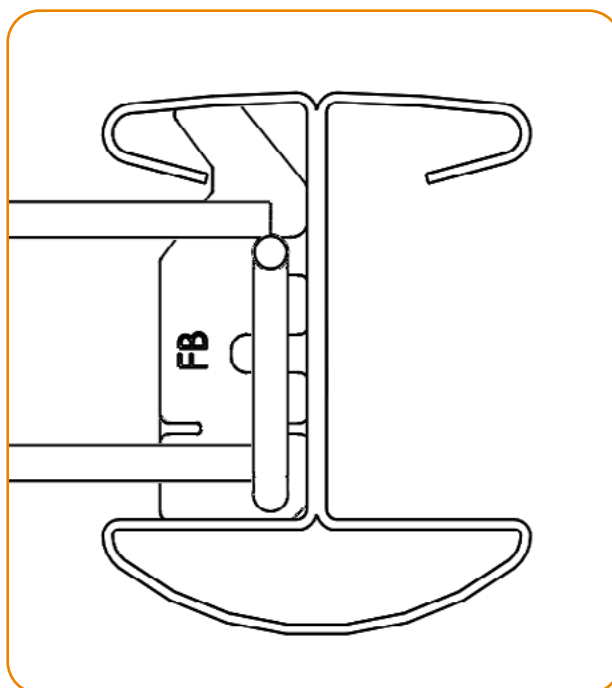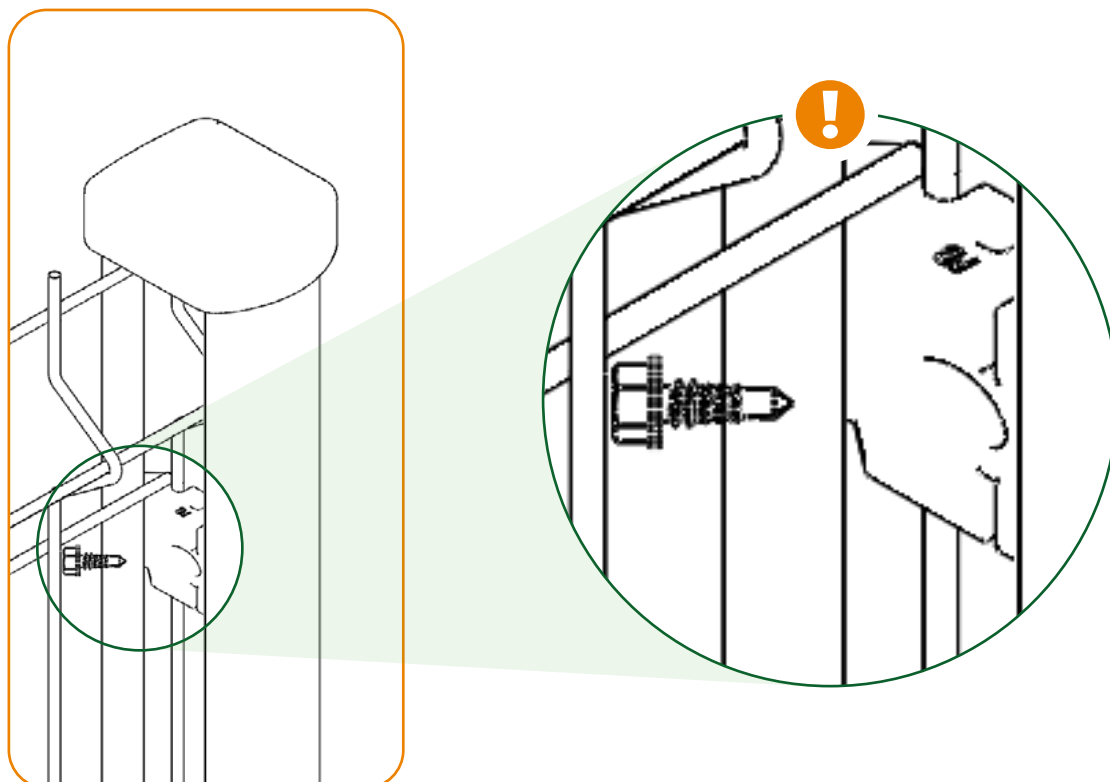

3 Pannello montato

