




ISTRUZIONI DI POSA E MONTAGGIO

RECINZIONI IN ROTOLI

**RETI ELETTROSALDATE &
MAGLIA SCIOLTA**

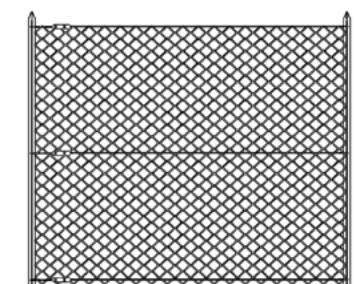

Istruzioni di Posa e Montaggio

RECINZIONI IN ROTOLI

RETE ELETTROSALDATA & A MAGLIA SCIOLTA

ATTENZIONE

**LEGGERE QUESTO MANUALE PRIMA
DI UTILIZZARE E INSTALLARE IL PRODOTTO.**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI,

In caso di dubbio sul corretto svolgimento e la sicurezza della vostra posa, rivolgetevi a un professionista.

- La recinzione deve essere posata a regola d'arte. Sono necessarie due persone con dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature adeguate. In caso di problemi, consultare una persona qualificata su questo prodotto per assistenza.
 - Attenersi alle istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti a un uso improprio! Osservare tutte le avvertenze riportate sul manuale.
 - È un prodotto che presenta un rischio di caduta e di grave infortunio. Tutte le fasi di montaggio devono essere scrupolosamente rispettate.
 - Un disallineamento o una posa errata può causare la caduta o la rottura della recinzione. È fondamentale per la sicurezza delle persone seguire queste istruzioni.
 - Una recinzione è naturalmente soggetta a forti vincoli meteorologici, risulta quindi importante valutare la tipologia di prodotto e le prestazioni prima dell'acquisto e dell'installazione.
- Fare riferimento all'allegato "Dichiarazione di Prestazione" per valutare il modello e dimensione adatto al contesto dove andrà installata la recinzione.



STRUMENTI NECESSARI



PRIMA DI INIZIARE LA POSA,

Verificare il contenuto dei colli ricevuti, se un elemento è danneggiato o mancante durante questa verifica, contattare il nostro servizio clienti (non montare la struttura se gli elementi sono difettosi o mancanti.)

Controllare la planarità del suolo.

Nel caso di un terreno cavo o bombato, effettuare un solido bloccaggio delle piastre per avere un livello corretto.

OPZIONI DI FISSAGGIO

Compatibili con tutti i pali

Consigli di posa per pali e reti



I seguenti passaggi sono da ritenersi validi per tutti i tipi di palo e sono preparatori standard per la posa di tutte le reti Ferro Bulloni.

1 Preparazione

Preparare i fori nel terreno a intervalli regolari di $2 \div 2,5$ m circa, utilizzando un filo guida e una livella per posare i pali.

Il palo di partenza e il palo finale dovranno essere dotati di saette di rinforzo.

In presenza di tratti a sbalzo, o non rettilinei, si consiglia la posa di altre saette di rinforzo, ove necessario.

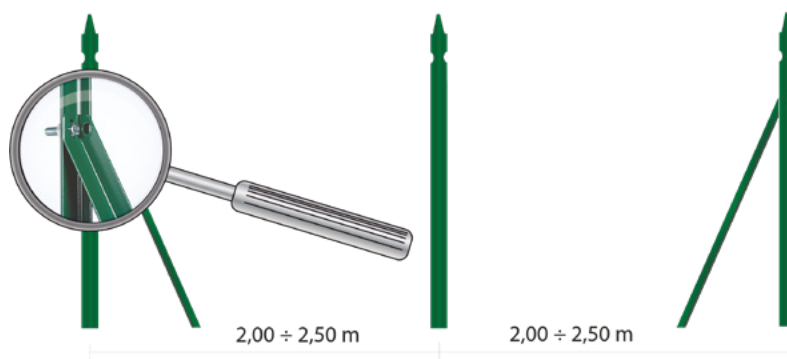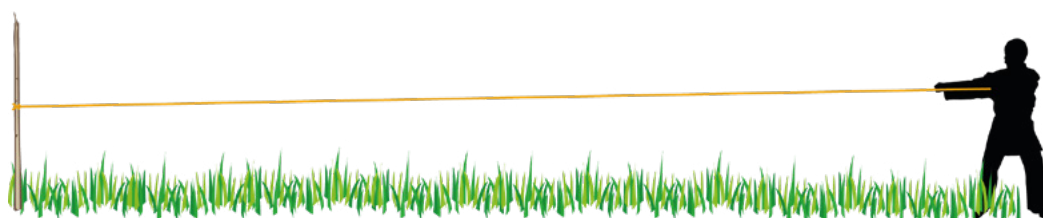


2 Preparazione tendifilo

Tagliare un pezzo di filo lungo circa 30 cm

Inserire un capo nel foro del tendifilo e avvolgere energicamente sullo stesso per almeno 3-4 volte. La parte restante del filo servirà per essere legata al palo di partenza usando la stessa tecnica.


N.B. Tagliare la parte in eccedenza e nascondere quanto più possibile le punte del filo per evitare abrasioni accidentali.

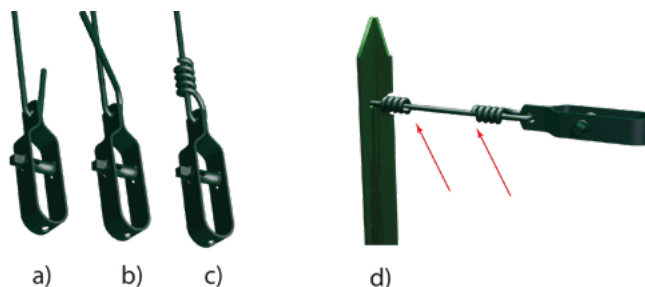

3 //


Il filo di tensione viene legato al palo finale per mezzo di un'altra energica legatura. Il filo attraverserà tutti i paletti negli appositi fori, ancorandosi al passafilo precedentemente bloccato (come mostrato in figura) che provvederà a mettere il tutto in tensione.

N.B. I tendifilo dovranno essere tirati gradatamente solo quando tutta la struttura sarà completata.

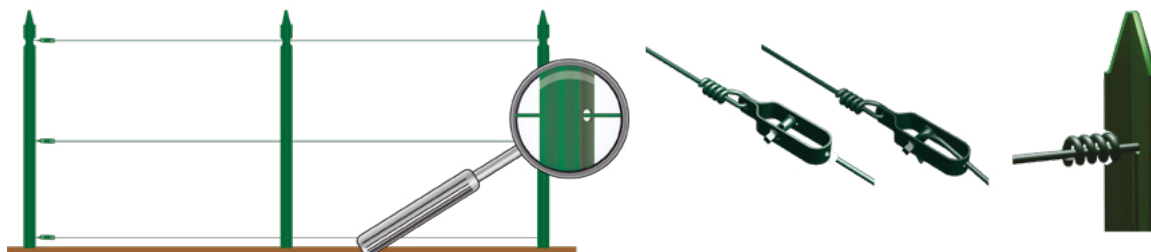

4 Passi finali

La rete sarà adagiata verticalmente al palo di partenza e legata con sottili fili in più punti e man mano srotolata, a intervalli regolari, legata ai fili di tensione.

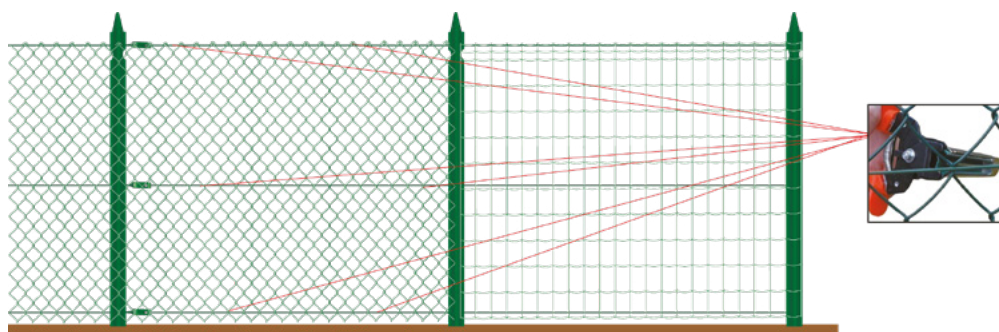

PRIMA DI INIZIARE LA POSA

Preparazione del terreno dove si poserà la recinzione in pannelli.
Posare i picchetti e stendere il filo guida per poi installare i paletti perfettamente allineati.

Palo "Telinea"

