




ISTRUZIONI DI POSA E MONTAGGIO

**RECINZIONE OCCULTANTE
IN ACCIAIO “STEEL PRO”**

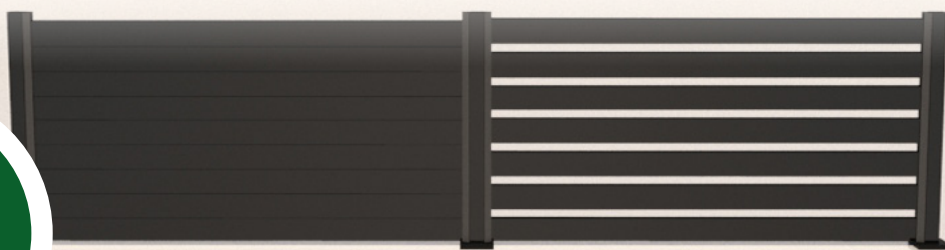

Istruzioni di Posa e Montaggio

RECINZIONE OCCULTANTE IN ACCIAIO "STEEL PRO"

ATTENZIONE

**LEGGERE QUESTO MANUALE PRIMA
DI UTILIZZARE E INSTALLARE IL PRODOTTO.**


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI,

In caso di dubbio sul corretto svolgimento e la sicurezza della vostra posa, rivolgetevi a un professionista.

- La recinzione deve essere posata a regola d'arte. Sono necessarie due persone con dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature adeguate. In caso di problemi, consultare una persona qualificata su questo prodotto per assistenza.
 - Attenersi alle istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti a un uso improprio! Osservare tutte le avvertenze riportate sul manuale.
 - È un prodotto che presenta un rischio di caduta e di grave infortunio. Tutte le fasi di montaggio devono essere scrupolosamente rispettate.
 - Un disallineamento o una posa errata può causare la caduta o la rottura della recinzione. È fondamentale per la sicurezza delle persone seguire queste istruzioni.
 - Una recinzione è naturalmente soggetta a forti vincoli meteorologici, risulta quindi importante valutare la tipologia di prodotto e le prestazioni prima dell'acquisto e dell'installazione.
- Fare riferimento all'allegato "Dichiarazione di Prestazione" per valutare il modello e dimensione adatto al contesto dove andrà installata la recinzione.



STRUMENTI NECESSARI








PRIMA DI INIZIARE LA POSA,

verificare il contenuto dei colli ricevuti, se un elemento è danneggiato o mancante durante questa verifica, contattare il nostro servizio clienti (non montare la struttura se gli elementi sono difettosi o mancanti.)

Controllare la planarità del suolo.



Nel caso di un terreno cavo o bombato, effettuare un solido bloccaggio delle piastre per avere un livello corretto.

TABELLA COMPONENTI

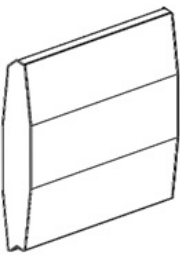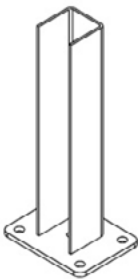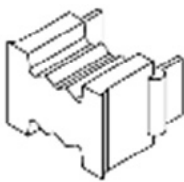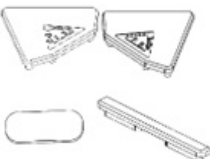				
LAC0-	SQG04	TAP04	PAC0-	PRF0-
				
COP06	TAS02	DIS03		
				
VIT01	VIT02	KTAP05	SANG1-	ANG1-

1 Posa del supporto


Posizionare il supporto sul piano e forare le posizioni dei fori di fissaggio. Fissare il supporto tramite i bulloni adatti al muretto di destinazione.

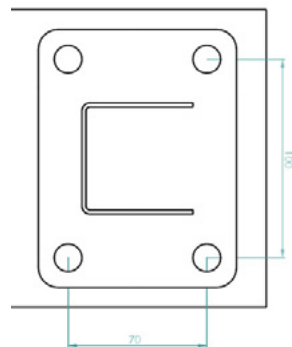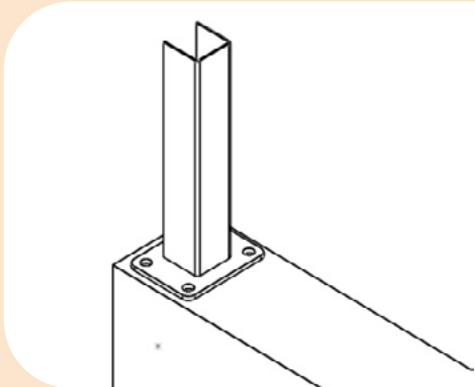

2 Posa del palo


Calzare il palo sul supporto e **portarlo in battuta** con la piastra del supporto.

Verificare che il palo **risulti perpendicolare** al terreno tramite una livella.


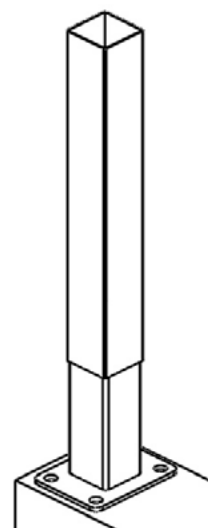


Rimuovere dalla copertura del supporto la finestra dove andrà inserito il **profilo guida lame PRFO-**.

inserire la guida sul palo e mandarla in battuta sulla piastra del supporto.

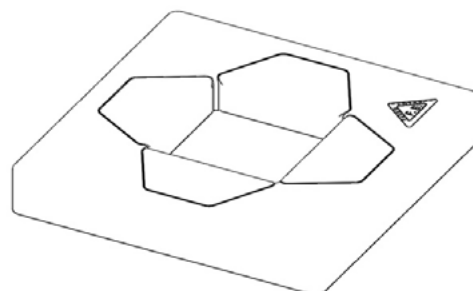

Poggiare il **profilo guida lame** sulla **faccia del palo** interessata e con l'aiuto della sede della copertura del supporto centrarla, prima di fissarla tramite vite autoperforante svasata 4,8 x16 mm attraverso le forature presenti lungo il profilo.

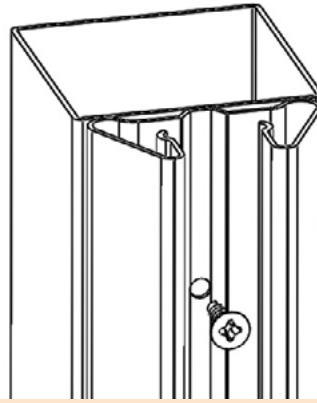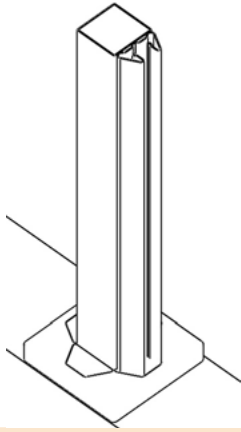


3 Posa del secondo palo

Inserire il palo sul supporto e procedere a fissare il profilo guida lame PRF0- sulla faccia del palo.

Posizionare il palo con supporto alla distanza di **1770 mm**, misurando dall'interno dei profili di guida.



È consigliato utilizzare una lama come dima di posa per garantire l'allineamento e la distanza con il relativo gioco tra gli elementi della recinzione.

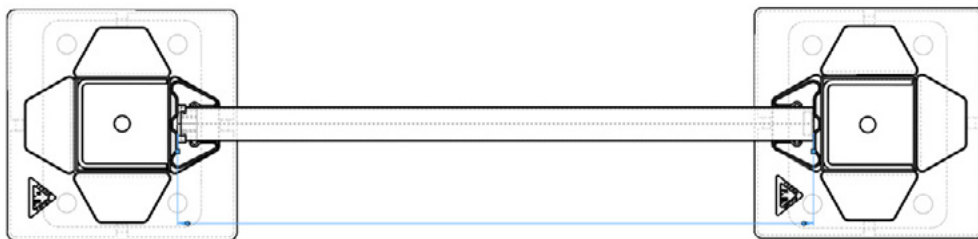

Procedere al fissaggio del supporto e del palo come al punto precedente.



Eventuali tagli di adattamento e/o refilatura di pali e lame sono a carico dell'installatore, o del cliente finale.



Le lame Steelpro sono fornite complete di n. 2 tappi di chiusura per ogni lama; qualora una lama venga tagliata per ottenere due o più spezzoni, gli elementi risultanti dovranno essere installati senza ulteriori tappi di chiusura.

***Si raccomanda di rimuovere sempre la pellicola protettiva presente su lame e profili guida, prima di procedere all'assemblaggio.**

Configurazioni Occultanti

COMPLETA



Questa configurazione viene realizzata inserendo le lame nel palo senza nessun distanziale.

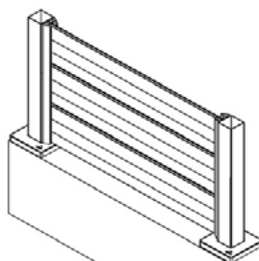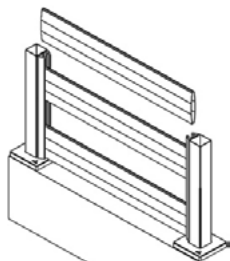

- H1100 inserire Nr 7 lame
- H1500 inserire Nr 10 lame
- H1700 inserire Nr 11 lame

PARZIALE




Configurazione realizzata inserendo le lame intervallate dai distanziali DIS03.

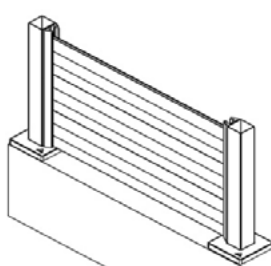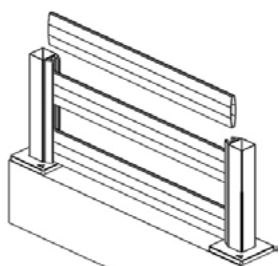

- H1100 inserire Nr 6 lame
- H1500 inserire Nr 9 lame
- H1700 inserire Nr 10 lame

4 Chiusura pannello

Raggiunta la sommità del palo, **fissare le lame** nel profilo del palo con **vite autoperforante Torx 4.2x19mm** e inserire il tappo sulla sommità del palo.

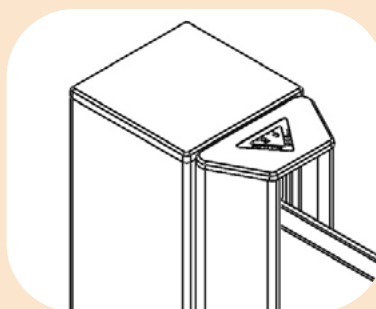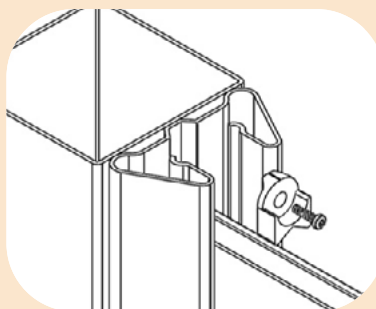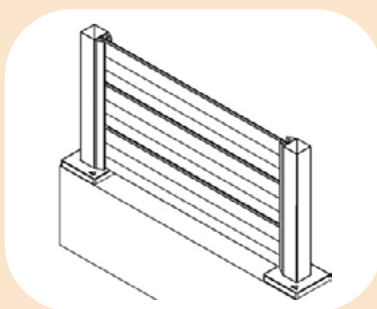

5 Posa della recinzione ad angolo

Tramite l'accessorio per la posa a 30°-45° la recinzione può essere posata con un angolo di $\pm 30^\circ$ e $\pm 45^\circ$ rispetto al palo.

PREPARAZIONE DEL KIT 30°-45°



Materiale necessario:

- punta elicoidale per foratura passante $\varnothing 5$ mm
- punta elicoidale per foratura non passante $\varnothing 10$ mm per le sedi delle viti.

Step 1

Con la **punta elicoidale $\varnothing 5$ mm** forare **il supporto** come indicato nello schizzo.

Eseguire **una coppia di fori ogni 200 mm** lungo l'intera lunghezza del supporto.

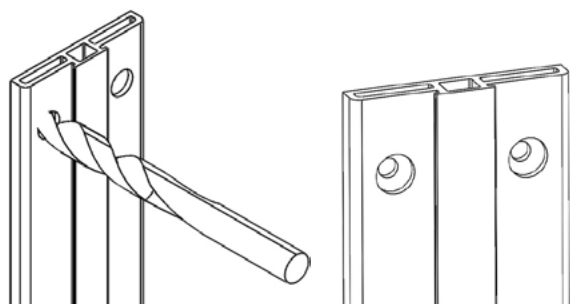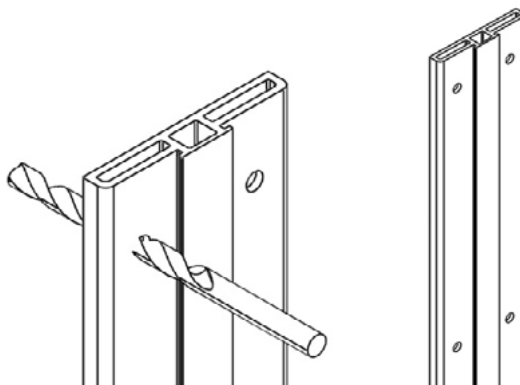

Step 2

Con la punta elicoidale $\varnothing 10$ mm **forare in corrispondenza dei fori eseguiti allo step 1** per ricavare la sede della testa della vite.






La foratura $\varnothing 10$ non deve essere passante.

Step 3

Posizionare il supporto contro il palo e in battuta sulla copertura del supporto palo.

Fissare il supporto al palo mediante le viti autoperforanti **INOX A2 Torx 4,2x19mm**.

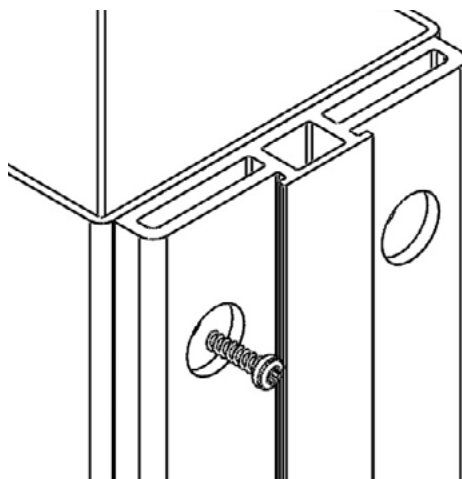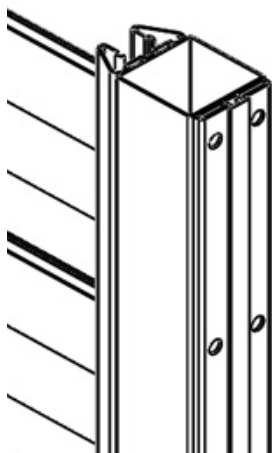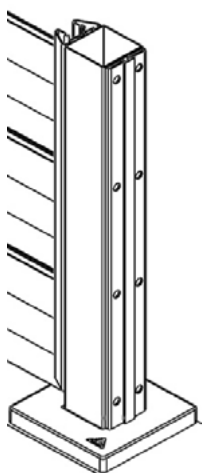



Step 4

Inserire l'adattatore angolo facendolo scorrere nella guida del supporto adattatore

L'adattatore angolo permette di ottenere angoli di $\pm 30^\circ$ e $\pm 45^\circ$ rispetto al palo a seconda del verso di montaggio impiegato.

A Assemblando la guida "A" sul supporto (lato del profilo dove sono presenti i due testimoni evidenziati in rosso) si otterrà un angolo di $\pm 30^\circ$.



B Assemblando la guida "B" sul supporto (lato del profilo dove non sono presenti testimoni di estrusione) si otterrà un angolo di $\pm 45^\circ$.

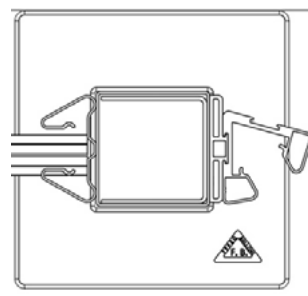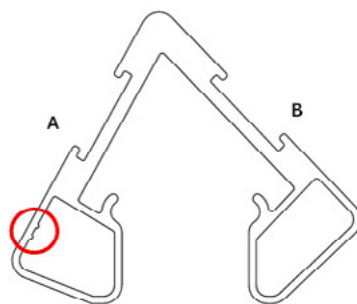

Posare il palo successivo alla distanza di 1770mm dall'adattatore, come indicato in figura.



È Consigliato utilizzare una lama come dima di posa per garantire l'allineamento e la distanza con il relativo gioco tra gli elementi della recinzione.

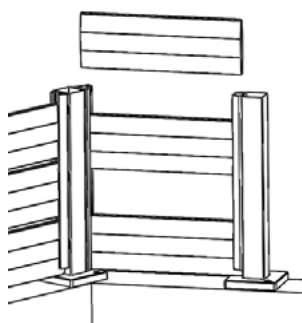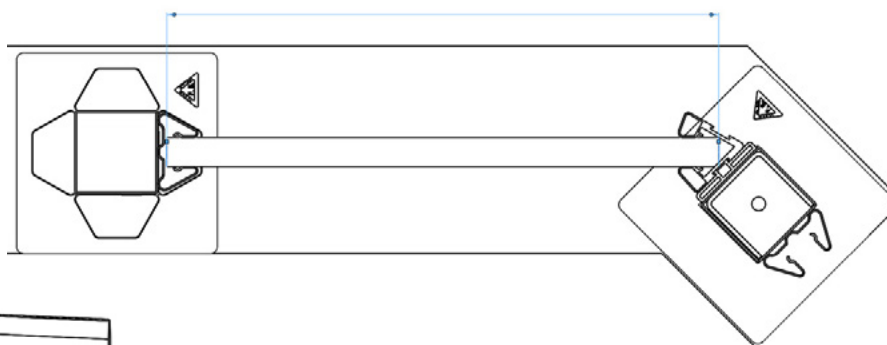

Seguire il procedimento del **punto 3** per la posa del palo successivo e **punto 4** per l'inserimento delle lame occultanti nella configurazione desiderata.

Raggiunta la sommità del profilo accessorio **fissare la lame** inserendo la piastrina di fissaggio inclusa nel kit **KTAP05**.

Inserire i tappi specifici dell'accessorio sulla sua sommità.

